1. Einführung **3**
1.1 Vorwort 3
1.2 VERSANDLISTE 4
1.3 Vorsichtsmaßregeln 5
1.4 Verbindung 8
1.5 Erstmaliger Gebrauch 15
2. Über den Player **17**
2.1 Fernbedienung 17
2.2 Vorderseite 23
2.3 Rückseite 23
3. DIE ERSTEN SCHRITTE **24**
3.1 Auswählen der Browser – Wiedergeben von Multimediadateien 25
3.2 Kopie auswählen – File Copy Menü 25
3.3 Auswählen der Wiedergabeliste (Playliste) – Musik Playlist 25
3.4 Konfigurationsmenü auswählen 25
4. Konfigurationsmenü (Setup Menu) **25**
4.1 Veränderung der Spracheinstellungen 26
4.2 Veränderung der Audioeinstellungen 27
4.3 Veränderung der Videoeinstellungen 29
4.4 Veränderung der Netzwerkeinstellungen 32
4.5 Veränderung der Systemeinstellungen 32
4.6 Verschiedenes 33
5. BROWSERMENÜ **34**
5.1 Alles durchsuchen 35
5.2 Musik durchsuchen 35
5.3 Fotos durchsuchen 36
5.4 Filme durchsuchen 37
5.5 Mit WLAN durchsuchen 38
6. Dateikopiermenü **42**
7. Musikfolgemenü **45**
8. NAS Funktion **46**
9. Firmwareinstallation und Aktualisierung **46**
9.1 Firmware Installation 46
9.2 Firmware Upgrade 48
10. ANHANG **50**
10.1 Technische Angaben 50
10.2 Häufig gestellte Fragen 53
10.3 Copyrights und Markenzeichen 56
10.4 Garantie 56

1. Einführung

1.1 Vorwort

Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,

Vielen Dank dass Sie dieses Produkt erworben haben. Im digitalen Zeitalter ist dieses Produkt ein ausgezeichneter Entertainmentpartner für Zuhause. Mit dem hervorragenden Design, können Sie Filme und Musik genießen, und Fotos besonderer Momente ansehen. Es kann mit seinem eingebauten HDD und Hochgeschwindgkeits- USB 2.0-Anschluss wie ein tragbares Speichergerät verwendet werden.

Dieser Spieler hat folgende Funktionen:

Filmwiedergabe - unterstützt DAT (VCD), VOB (DVD), MPG (MPEG-1/2), AVI (MPEG-4 ASP : XviD), DAT (VCD),und MPEG2 TS Datei; Auflösung bis 1080i;

Musikwiedergabe– Unterstützt MP3, OGG, und WMA* Dateien,

unterstützt Musikwiedergabe auf Knopfdruck;

Photowiedergabe – Unterstützt digitale Kamera JPEG, und BMP Dateien;

Datenspeicher - Als tragbare Festplatte verwendbar, die einen USB 2.0 Anschluss besitzt.

Netzwerk Funktion – Ethernet & WLAN Streaming Wiedergabe und NAS Funktion. (Drahtlosfunktion durch optionalen WLAN USB Adapter).

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) überträgt die höchste Qualität für digitales Video und Audio mit nur einem Kabel. Die Verkabelung wird vereinfacht und bietet ein qualitativ hochwertiges Heimkino Erlebnis.

Wir hoffen, Sie werden an diesem Produkt viel und lange Freude haben. Wir bemühen uns, Multimediatechnik in Ihrer Arbeit, zur Unterhaltung, Familie, im täglichen Leben, im Auto – einfach überall anwendbar zu machen! Willkommen bei Emtec! Danke dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Anmerkung: WMA Pro & Advanced Profile und WMA mit DRM werden nicht unterstützt

1.2 VERSANDLISTE

Teil	Menge

Player	1
Kable A/V	1
USB-Kabel	1
Fernbedienung :	1
Fernbedienungsbatterien :	2
WECHSELSTROM/GLEICHSTROM (AC/DC Adapter)	1
Gleichstromadapternetzkabel (AC/DC Adapter Stromkabel)	1
Englisches Benutzerhandbuch (gedruckt)	1
Kurzanleitung	1
Treiber CD (mit Benutzerhandbuch)	1
Garantieschein	1
SCART Adapter	1
Wireless LAN USB-Adapter	1 (optional)

Hinweis:

Es könnte sein, dass der tatsächliche Inhalt dieses Pakets anders ist als die Inhaltsliste in diesem Handbuch.

1.3 Vorsichtsmaßregeln

Bei Design und Herstellung dieses Players wurde an Ihre Sicherheit gedacht. Für eine sichere und effektive Benutzung, bitten wir Sie, die folgenden Informationen durchzulesen bevor Sie mit der Anwendung beginnen.

1.3.1 Nutzungshinweise

Der Benutzer sollte dieses Gerät nicht modifizieren. Wenn eine kommerzielle Festplatte gebraucht wird, sollte die Umgebungstemperatur innerhalb von +5°C ~ +35°C sein.

1.3.2 Strom

Die Stromspannung des Gerätes :. DC 12V.

Während Sie diesen Player benutzen, schließen Sie bitte den mitgelieferten Wechselstromadapter oder das Wechselstromadapterkabel an den Netzstromanschluss des Players an. Vergewissern Sie sich, während Sie das Adapterkabel verlegen, dass es nicht

beschädigt gequetscht wird. Ziehen Sie zuerst den Adapter heraus, bevor Sie das Gerät reinigen um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Stecken Sie den Adapter nie in einer feuchten oder staubigen Umgebung an das Gerät. Tauschen Sie den Adapter, Draht oder Anschluss des Kabels nicht aus.

1.3.3 Funk Interferenz/Kompatibilität

Wenn nicht richtig abgeschirmt, werden fast alle elektronischen Einheiten Funkstörungen empfangen. Unter bestimmten Umständen könnte Ihre Gerät Radiostörungen empfangen.

- Der Entwurf dieses Geräts entspricht dem FCC/CE Standard und hat folgende Regeln / Vorschriften beachtet:

(1) Dieser Player darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen;

(2) Dieser Player könnte Funkstörungen empfangen einschließlich solcher, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

1.3.4 Reparatur

Falls ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, sollten Sie es zu einem ausgewiesenen Reparaturzentrum bringen und dort von einem Fachmann reparieren lassen, führen Sie selber nie Reparaturen an dem Gerät durch, Sie könnten das Gerät, sich selbst oder Ihre Daten gefährden.

1.3.5 Entsorgung des Players :

Wenn Sie den Player entsorgen, richten Sie sich bitte nach den gesetzlichen Bestimmungen. Einige Länder können bestimmte Vorschriften haben wenn es um Entsorgung elektrischer Geräte geht. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden oder Entsorgungsbetriebe.

1.3.6 Sicherheitshinweise für die Festplatte

Der Player verwendet eine interne Festplatte für die Datenspeicherung, im Normalfall ist das Formatieren oder Reparieren der Festplatte nicht erforderlich.
Sie sollten das Kapitel über <Fehlerbehebung> (< Frequently Asked Questions>) aufmerksam lesen, und schauen Sie vor dem Formatieren der Festplatte für neueste Informationen auf unserer Website nach.

~~Falls Sie formatieren müssen, beachten Sie bitte Folgendes:~~

~~(1) Wenn Sie die Festplatte formatieren, vergessen Sie nicht FAT32 als Systemformat zu wählen. Es könnte sein, dass der Player unter bestimmten Umständen nicht richtig funktioniert, wenn Sie das NTFS- Dateisystem bei der Formatierung wählen.~~

~~Hinweis: NTFS-Partition auf der Festplatte ist auf Nur-Lesen (read-only) vorprogrammiert.~~

~~Der Player lässt sich nicht in Nicht- Windows OS formatieren (Beispiele: Mac), sonst wird der Player nicht funktionieren.~~

- Physikalische Einwirkungen können beschädigte Sektoren in der Festplatte verursachen. Verwenden Sie die „CHKDSK“-Anwendung um das Problem zu beheben.
- Alle auf dem Player gespeicherten Dateien könnten aufgrund physikalischer Einwirkungen, Stromausfall, Stromschlag, etc., verloren gehen oder gelöscht werden.
- Nach einer langen Gebrauchsperiode wird das Defragmentieren der Festplatte empfohlen.
- Führen Sie regelmäßig eine Datensicherung der Festplatte durch, um im Fall eines Schadens oder Verlustes Ihre Daten wiederherstellen zu können. Unsere Firma übernimmt keine Haftung für den Verlust von auf der Festplatte gespeicherten Daten.

1.3.7 Weiteres

Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder chemischen Flüssigkeiten wenn das Gerät in Betrieb ist. Wenn zufällig Wasser auf den Spieler gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch um es aufzusaugen.

Elektronische Produkte sind empfindlich, deshalb vermeiden Sie bitte, den Spieler zu schütteln oder zu erschüttern, und drücken Sie die Knöpfe nicht unangebracht fest.

- ✧ Bringen Sie den Spieler nicht in Kontakt mit Wasser oder chemischen Flüssigkeiten.
- ✧ Nehmen Sie den Player nicht auseinander, reparieren Sie ihn nicht oder ändern Sie nicht seine Struktur. Derart verursachte Beschädigungen sind nicht in der Reparatur-Garantie enthalten.
- ✧ Drücken Sie die Knöpfe des Spielers nicht unangebracht fest.
- ✧ Vermeiden Sie es, den Player mit schweren Objekten zu erschüttern, vermeiden Sie es, den Player zu schütteln, und halten Sie ihn fern von magnetischen Feldern (z.B. Lautsprechern).
- ✧ Während einer elektrostatischen Entladung und starken magnetischen Feldern, wird das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren; entfernen Sie dann das Stromkabel und das Produkt wird zu seiner normalen Funktion zurückkehren, sobald Sie es das nächste Mal anschalten.

1.4 Verbindung

1.4.1 Verbindung mit dem PC

(1) Vergewissern Sie sich, dass der Player eingeschaltet ist;

(2) Stecken Sie den Ministecker des USB-Kabels in den USB-Geräteport dieses Players.

(3). Stecken Sie den großen Stecker des USB-Kabels an den Computer.

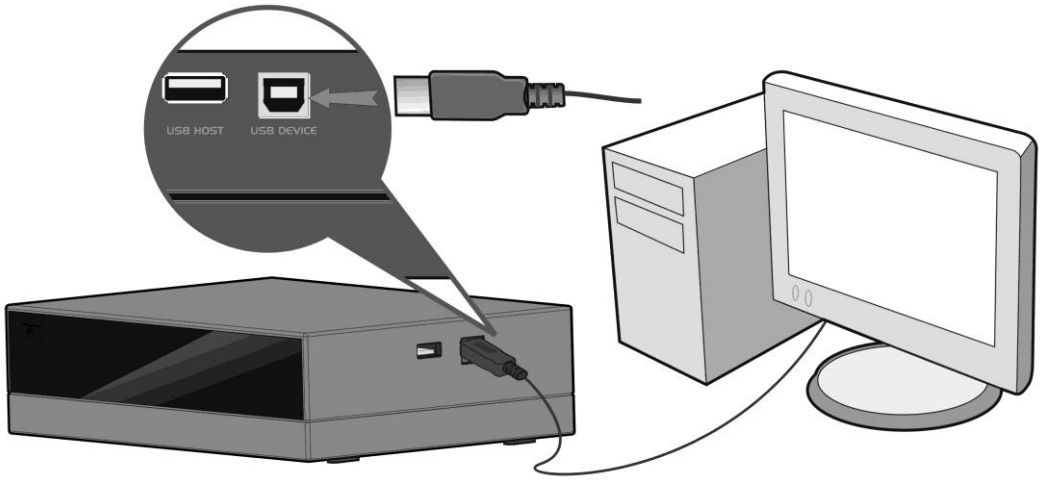

1.4.2 USB Massenspeichereinheit (USB Mass Storage Device) (wie U Stifte, MP3, USB HDD usw.) Verbindung

(1) Vergewissern Sie sich, dass der Player eingeschaltet ist.

(2) Schließen Sie den USB Stift oder die USB Festplatte an einen der USB Host-Ports dieses Players an.

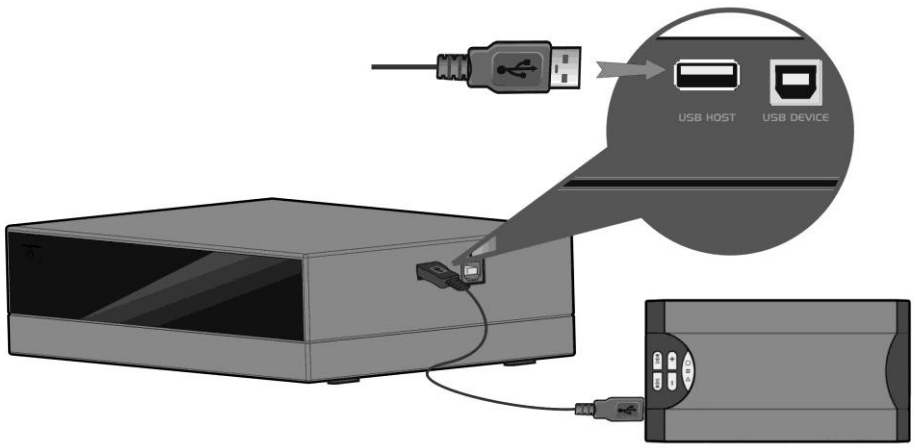

1.4.3 TV Verbindung

1. A/V OUT

(1) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den dreifärbigen Anschluss in die A/V OUT Buchse des Fernsehers;

(2) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den dreifärbigen Anschluss in die A/V IN Buchse des Fernsehers;

Auf diese Weise können Sie die Inhalte auf dem Player über den Fernseher oder andere Anzeigergeräte anschauen.

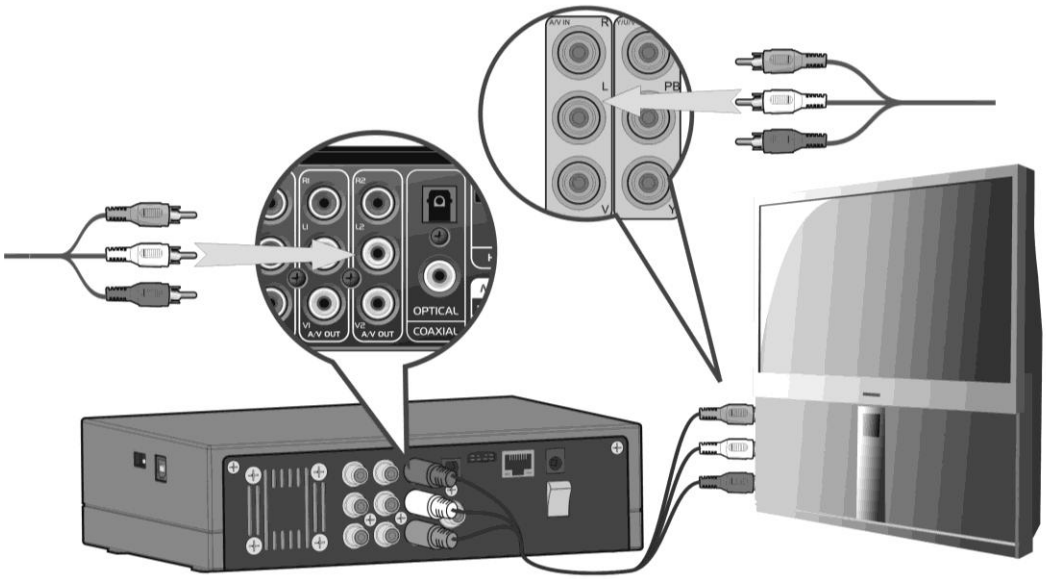

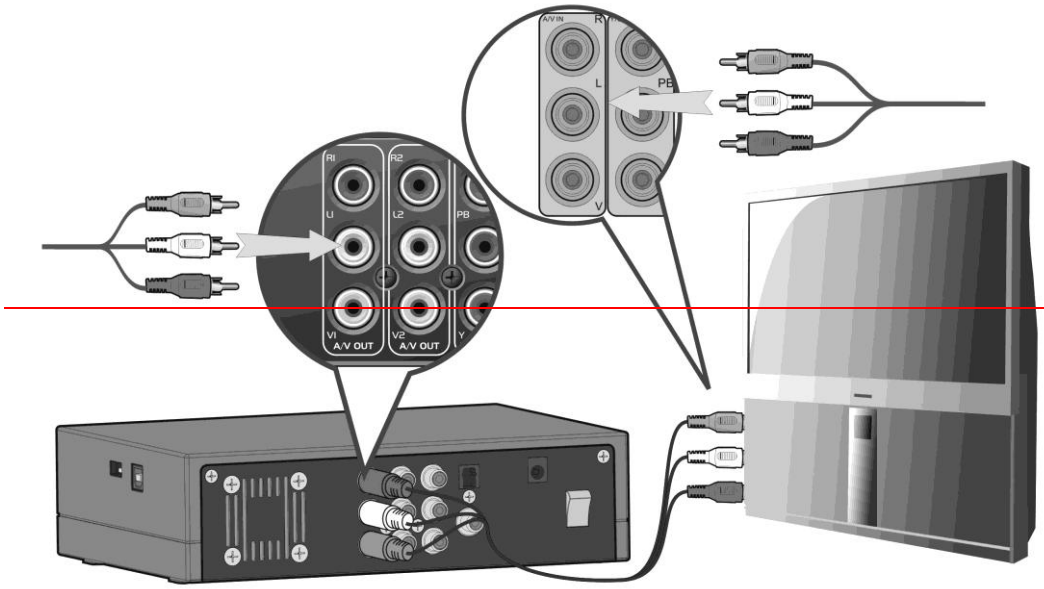

2. Y/Pb/PR Komponente OUT

(1) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den dreifarbigen Anschluss an die Y/Pb/Pr OUT Buchse des Fernsehers;

(2) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den dreifarbigen Anschluss an die Y/Pb/Pr Buchse des Fernsehers;

Audioverbindung während des Benutzens des Y/Pb-/PR Video Out:

Erste Methode: Verwenden Sie den Audio-Ausgang von der A/V OUT Buchse;

Zweite Methode: Verwenden Sie den Audio-Ausgang der koaxialen oder optischen S/PDIF Buchse.

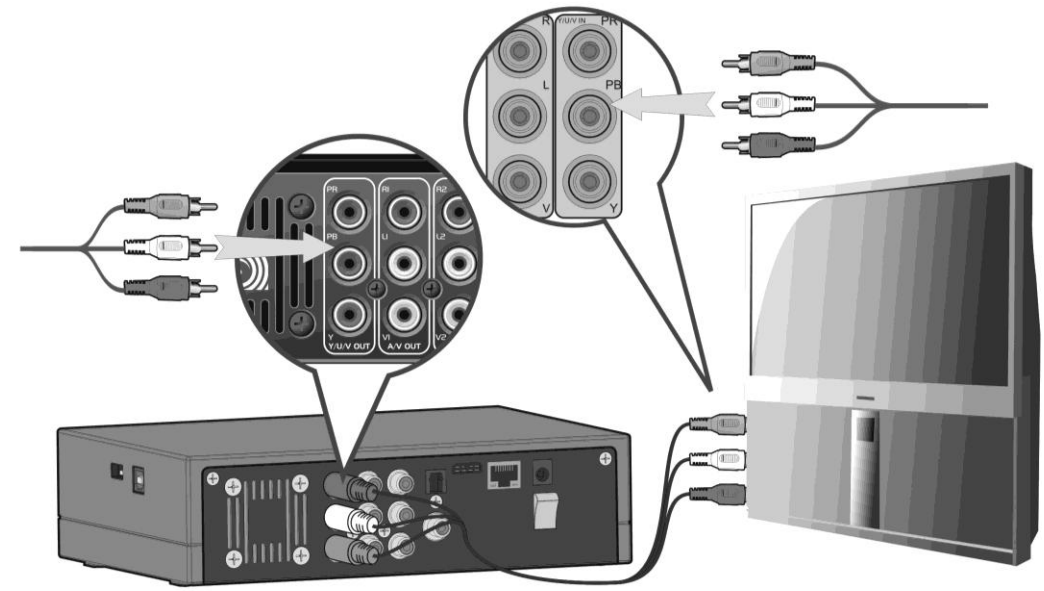

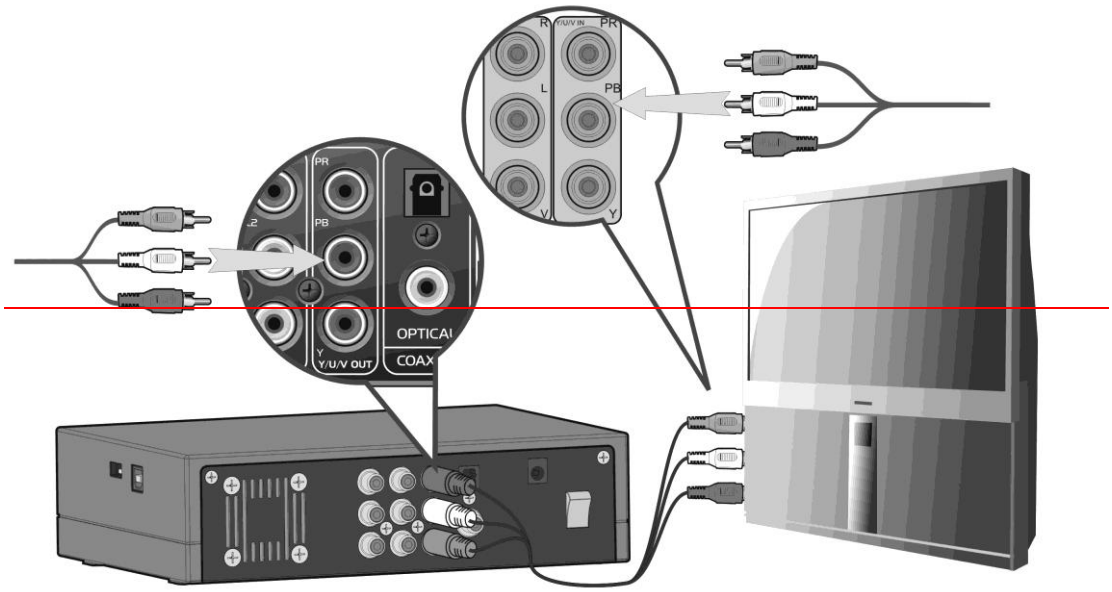

Auf diese Weise können Sie auch Videos, Musik und Photos, die sich auf dem Player befinden, über den Fernseher anschauen.

3. HDMI OUT

(1) Folgen Sie der Bebilderung und verbinden Sie einen Stecker des HDMI Kabels mit dem Player.

(2) Folgen Sie der Bebilderung und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem HDMI Anschluss des TV's.

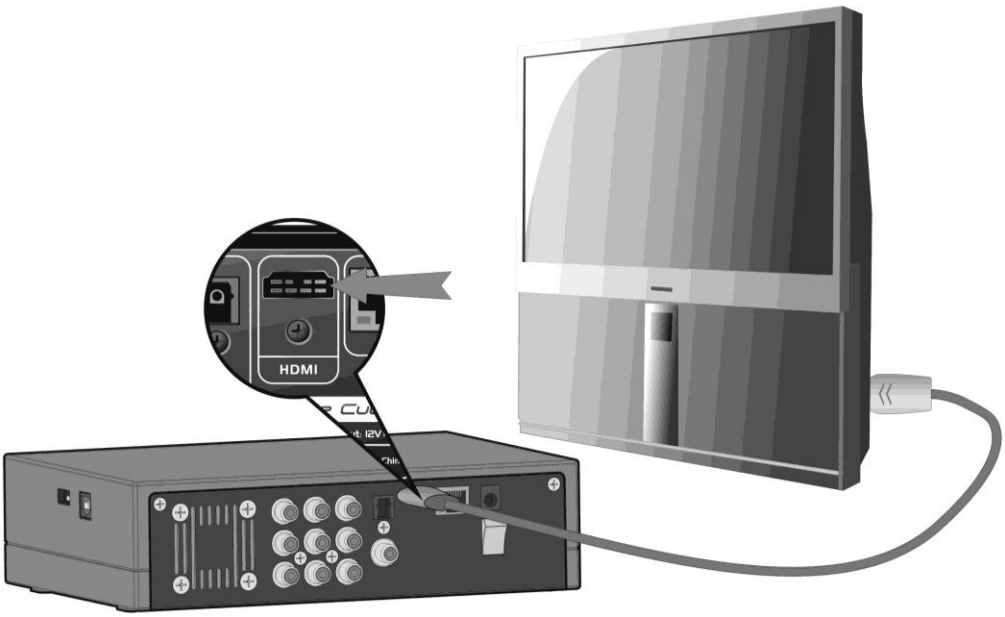

Auf diesem Weg haben Sie höchste Audio und Video Qualität mit einem einzelnen Kabel.

1.4.4 Verbindung mit einem Digitalen Audiogerät

(1) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den RCA-Anschluss Ihres Koaxial-Kabels in den Koaxial-Anschluss des Spielers. Wenn Sie Glasfaser verwenden, stecken Sie bitte in den Toslink Anschluss Ihrer Glasfaser zum S/PDIF optischen Anschluss des Players ein;

(2) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den anderen Stecker Ihres Koaxial-Kabels oder Ihres Lichtleiterkabels in das digitale Audio-Gerät. (Koaxialkabel und Lichtleiterkabel nicht Bestandteil des Lieferumfangs)

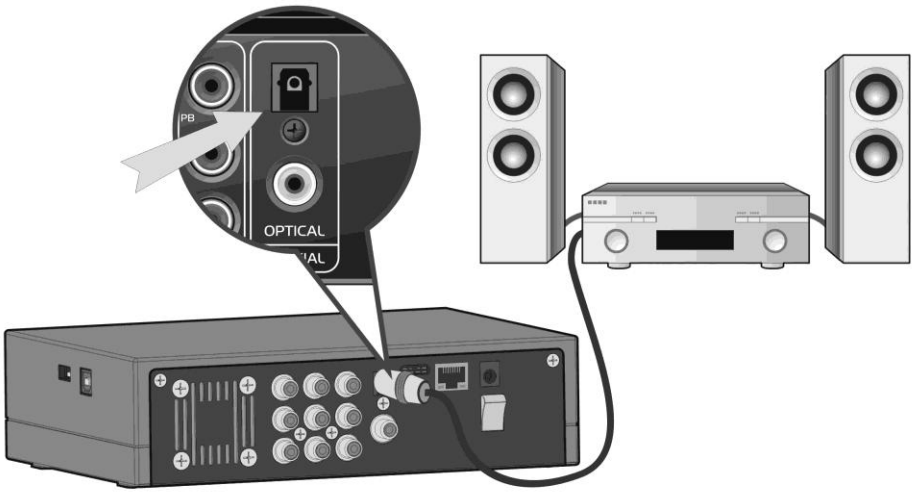

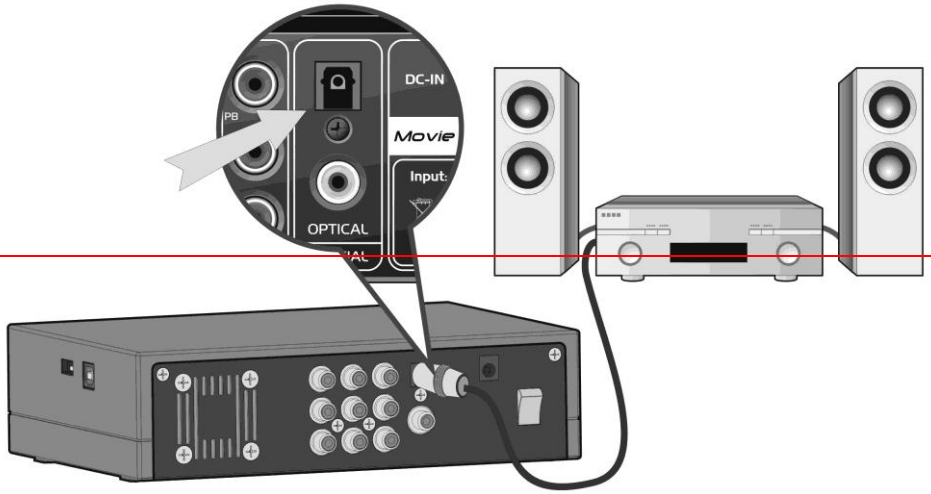

1.4.5 Stromanschluss

(1) Folgen Sie der Abbildung und schließen Sie den Wechselstromadapter an die Gleichstrombuchse (DC IN) des Players an;

(2) Folgen Sie der Abbildung und stecken Sie den Wechselstromadapter (AC adaptor) in die Steckdose.

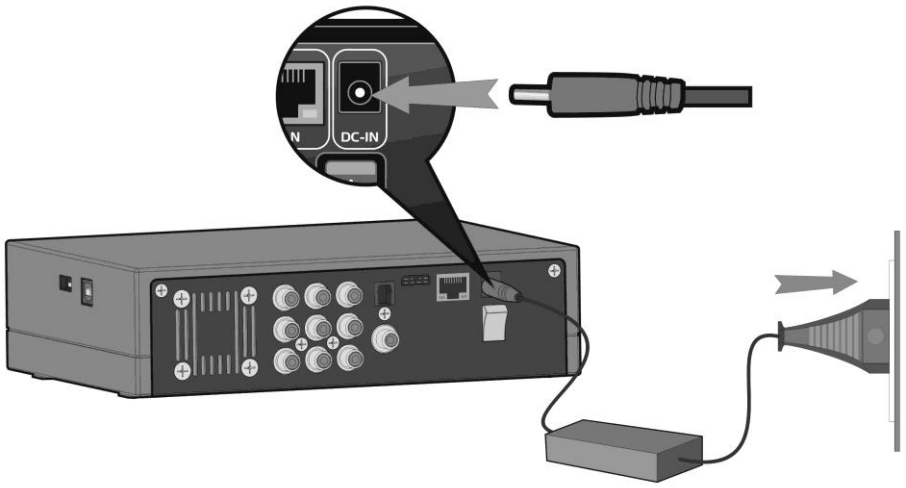

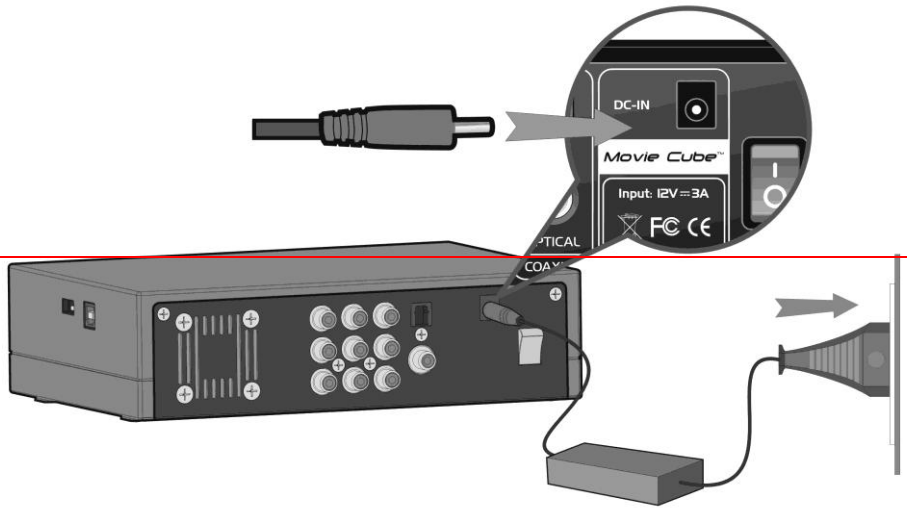

1.4.6 Netzwerkverbindung

ür die Verbindung mit einem Netzwerk benötigen Sie ein cat5, cat5e oder cat6 Netzwerkkabel (nicht mitgeliefert).

Schließen Sie einen der durchsichtigen Stecker des Kabels an die RJ45 LAN Buchse des Players an; Schließen Sie den anderen durchsichtigen Stecker des Kabels an einen RJ45 LAN-Anschluss auf Ihrem Router, Schalter oder HUB-Gerät an,

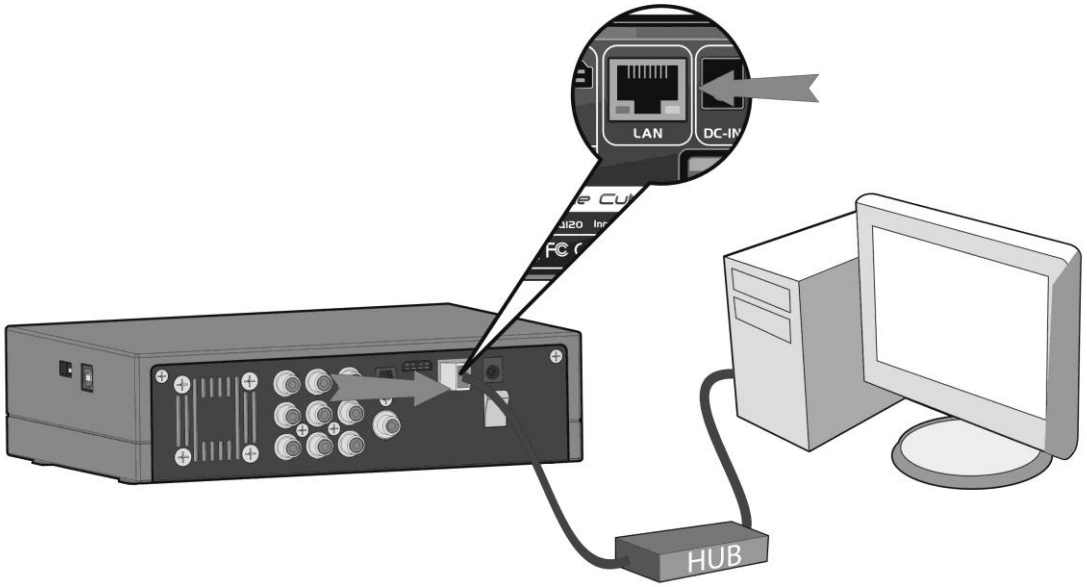

1.4.7 WLAN USB Adapter anschließen

A) Stellen Sie sicher, dass der Player angeschaltet ist;

B) Stecken Sie den WLAN USB Adapter in eine der USB HOST Steckplätze des Players.

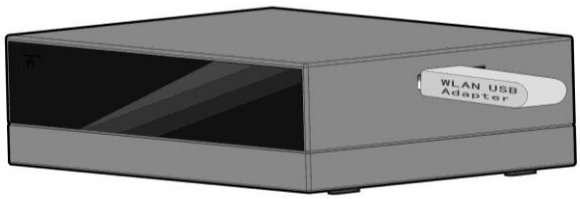

1.5 Erstmaliger Gebrauch

1.5.1 Firmware Installation

Benutzer, die den Player ohne eine eingebaute Festplatte gekauft haben, und die eine SATA HDD installieren wollen, sehen bitte nach unter ***9.1 'Firmware-Installation'*** für ausführliche Informationen nach.

1.5.2 Fernbedienung

Erstmaliger Gebrauch der Fernbedienung:

Bringen Sie die Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung an, die Installationsschritte sind wie abgebildet:

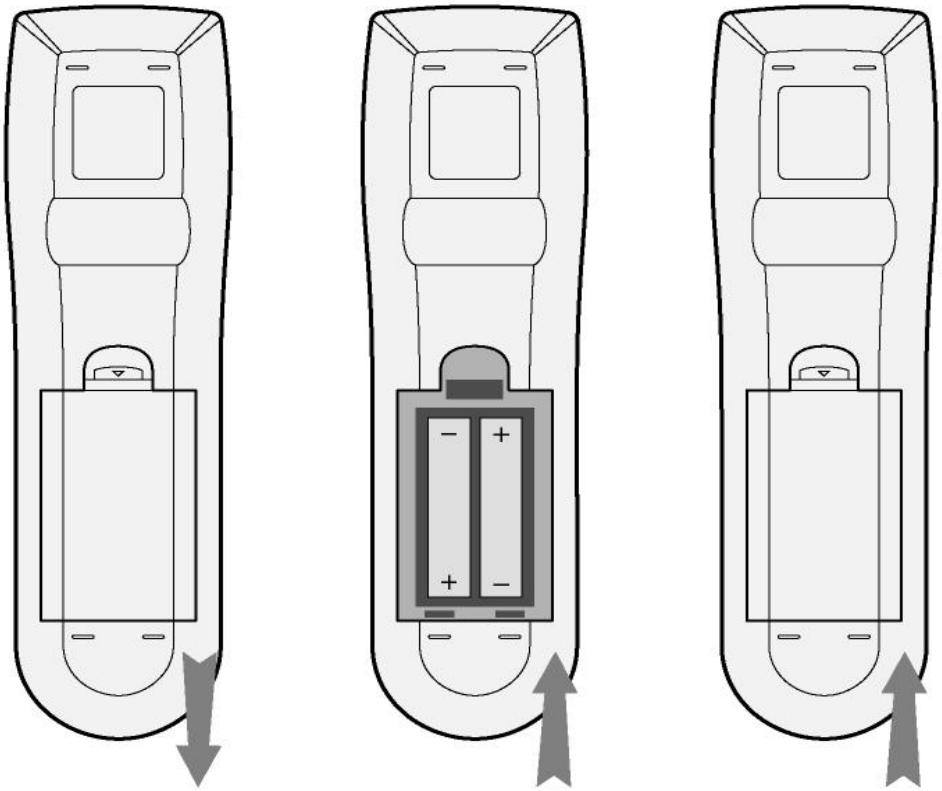

1.5.3 Netzstrom Ein/Aus (Power on/off), Sprachsteuerung

1. Einschalten

Nachdem Sie den DC IN Stecker angeschlossen haben und den POWER Schalter auf der Rückseite angeschaltet haben, wird der Player bald in den Standby Modus übergehen, und die POWER Anzeige auf der Vorderseite wird rot aufleuchten. Drücken Sie den STANDBY Schalter auf der Vorderseite oder der Fernbedienung um das System zu aktivieren, warten Sie einige Sekunden, die POWER Anzeige wird blau aufleuchten.

2. Netzstrom aus

Drücken Sie während der Wiedergabe und anderen Abläufen den STANDBY Schalter auf der Vorderseite wird der Player in den Standby Modus übergehen. Schalten Sie dann den POWER Schalter auf der Rückseite aus um die Stromversorgung zu beenden.

3. Sprachsteuerung:

Die Systemsprache dieses Players kann auf Englisch oder andere Sprachen festgelegt werden. Wechseln Sie zu der gewünschten Sprache im Setup Menu, und die ausgewählte Sprache wird sofort aktiviert.

2. Über den Player

2.1 Fernbedienung

Alle Schritte in diesem Handbuch können mit Hilfe der Fernbedienung ausgeführt werden.

Sehen Sie im Folgenden die Einzelheiten über jeden Knopf und seine Funktion:

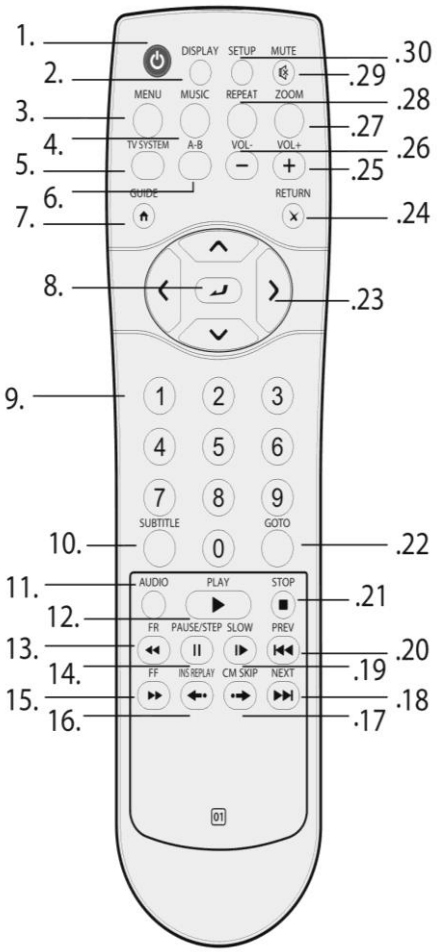

1. STANDBY	2. BILDANZEIGE
3. MENÜ	4. MUSIK
5. TV SYSTEM	6. A-B
7. LEITFADEN	8. EINGABE
9. Numerische Tasten	10. UNTERTITEL
11. AUDIO	12. WIEDERGABE
13. ZURÜCKSPULEN	14. PAUSE/STEP
15. VORSPULEN	16. WIEDERHOLUNG EINFÜGEN
17. CM ÜBERSPRINGEN (CM SKIP)	18. WEITER
19. LANGSAM	20. VORIGER
21. STOP	22. GO-TO (OPTION)
23. Navigationstasten	24. ZURÜCK
25. LAUTER	26. LEISER
27. VERGRÖßERN (ZOOM)	28. WIEDERHOLUNG
29. TON AUS (MUTE)	30. EINSTELLUNGEN

Nummer	Taste	Funktion
1		**STANDBY** Taste: Drücken um in den Standby Modus überzugehen oder zu aktivieren.
2		BILDANZEIGE Taste: Wenn während der Wiedergabe gedrückt wird, erscheint eine Bildschirmanzeige die die Titelnummer und abgelaufene/verbleibende Zeit anzeigt.
3		Menü Taste ○ Drücken um das Menü zu aktivieren ○ Drücken um während der Wiedergabe im Popup Menü ein Lesezeichen zu setzen. ○ Drücken um im Browser Menü Dateien zu ○ löschen oder umzubenennen, oder um Musik der Playlist hinzuzufügen. ○ Drücken Sie in My_Shortcuts im Punkt NET des Browser Menüs um Verknüpfungen für den Netzwerkzugang zu erstellen.
4		**Musiktaste (MUSIC** button): Drücken Sie diese Taste um die Wiedergabe von Musik der ersten Playlist zu starten. Drücken auf diese Taste nochmals um zur Playlist umzuschalten und Musik zu spielen.
5		TV SYSTEM-Taste Drücken Sie diese Taste um zwischen NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, und 1080i umzuschalten.
6		**A-B** Taste: Drücken Sie die A-B-Taste am Startpunkt und Endpunkt

		eines Abschnitts für eine Wiederholung.
7		LEITFADEN Taste: Drücken Sie sie, um das Leit-Menü anzusehen.
8		Eingabe-Taste: Drücken Sie, um Optionen in Menüs auszuwählen.
9		Numerische Schaltfläche: Drücken Sie diese Tasten zur numerischen Eingabe wenn Sie Einstellungen verändern..
10		UNTERTITEL Taste: Drücken Sie diese Taste für Untertiteloptionen.
11		**AUDIO** Taste: Drücken Sie diese Taste, um einen Audiotitel auszuwählen.
12		WIEDERGABE Taste Drücken Sie diese Taste um die Wiedergabe zu starten.
13		**SCHNELLER RÜCKLAUF Taste**: Drücken Sie dieser Taste um die aktuelle Wiedergabe schnell zurückzuspulen. Drücken Sie wiederholt, um verschiedene Geschwindigkeiten auszuwählen.
14		**PAUSE / STEP** Taste: Drücken Sie diese Taste um die aktuelle Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie nochmals darauf um zum nächsten Bild zu gelangen. Drücken Sie mit der Wiedergabe fortzufahren.

15		**SCHNELLER VORLAUF** Taste: Drücken Sie diese Taste um die aktuelle Wiedergabe schnell vorlaufen zu lassen. Drücken Sie wiederholt, um verschiedene Geschwindigkeiten auszuwählen.
16		SOFORTIGE WIEDERHOLUNG Taste Drücken Sie die Taste um 10 Sekunden der aktuellen Wiedergabe zurückzuspulen, was praktisch für Sportsendungen ist.
17		CM ÜBERSPRINGEN (CM SKIP) Taste: Drücken Sie diese Taste, um im Wiedergabe- oder Aufzeichnungsmodus um 30 Sekunden vorzurücken.
18		WEITER (NEXT) Taste: Drücken Sie diese Taste, um ins nächste Kapitel in einem Titel zu gelangen
19		**ZEITLUPE** Taste: Drücken diese Taste um in Zeitlupe abzuspielen. Drei Bewegungseinstellungen sind verfügbar. Drücken Sie ' ; um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.
20		RÜCKWÄRTS Taste: Drücken Sie diese Taste, um ins vorige Kapitel in einem Titel zu gelangen.

21		**STOP** Taste: Drücken Sie diese Taste um die Wiedergabe zu stoppen.
22		**GO-TO** Taste: Drücken Sie diese Taste, um zu einem spezifischen Punkt in einem Titel zu gelangen. Bestimmen Sie den Punkt indem Sie Titel, Kapitel und Zeit eingeben.
23		Navigationstasten: Drücken Sie die Pfeiltasten, um Menüoptionen auszuwählen.
24		**ZURÜCK (RETURN)** Taste: Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Anzeige beim Navigieren von Menüs zurückzukehren.
25		LAUTSTÄRKE ERHÖHEN (VOL+) Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
26		**LAUTSTÄRKE VERRIGERN (VOL-) Taste**: Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.
27		**ZOOM** Taste: Drücken Sie diese Taste um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern (Photo oder Videos)
28		**Wiederholungsfunktion** Taste: Drücken Sie diese Taste um Repeat Funktionen einzustellen.
29		**STUMMSCHALTUNG (MUTE)** Taste: Drücken Sie diese Taste, um den Audio Ausgang

		abzuschalten, und drücken Sie sie wieder um fortzufahren.
30		**KONFIGURATION (SETUP)** Taste: Drücken Sie diese Taste, um auf das Konfigurationsmenü direkt zuzugreifen.

2.2 Vorderseite

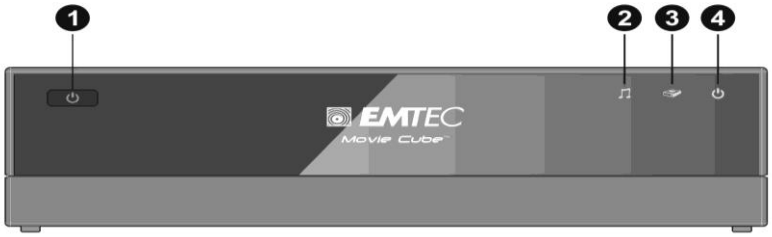

1. STANDBY Taste
2. **MUSIK**-Anzeige (**MUSIC** indicator)
3. HDD Anzeige
4. POWER Anzeige

2.3 Rückseite

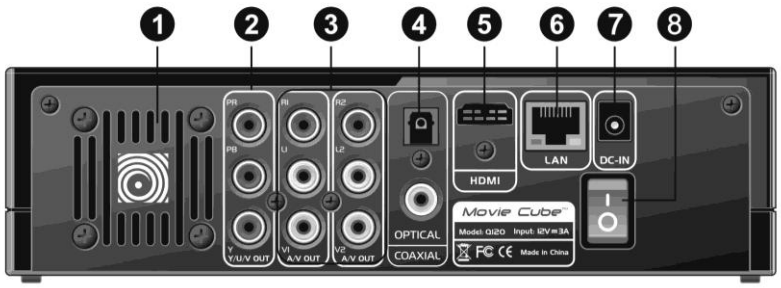

1. Belüftungsschlitze
2. A/V OUT Anschluss
3. Kabel Y/Pb/Pr Aus (Y/Pb/Pr OUT Kabel)
4. S/PDIF Optischer Anschluss (S/PDIF Optical jack)
5. HDMI Anschluss
6. RJ45 LAN
7. DC IN Anschluss (DC IN jack)
8. POWER Schalter

2.4 Seitenansicht

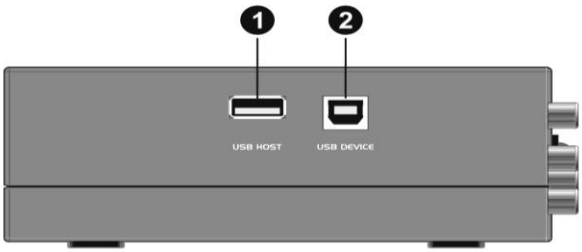

1. USB HOST Port (A-Type) 2. USB DEVICE Port (B-Type)

3. DIE ERSTEN SCHRITTE

Schalten Sie das System ein und nach einigen Sekunden wird ein Leit-Menu angezeigt. Um in dieses Menü gelangen, drücken Sie

auf der Fernbedienung.

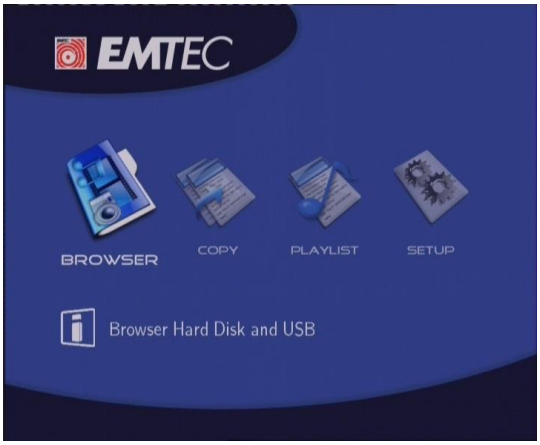

3.1 Auswählen der Browser – Wiedergeben von Multimediadateien

Sie können alle Multimediadateien (Videos/Musik/Photos) auf dem Internal HDD/USB-Karte oder Netzwerk durchsuchen und auf dem Fernsehapparat wiedergeben.

Um in das Browser Menü zu gelangen, wählen Sie das Browser Symbol in dem Leit-Menü.

3.2 Kopie auswählen – File Copy Menü

Um in das File Copy Menü zu gelangen, wählen Sie das COPY Symbol in dem Leit-Menü. Nun können Sie Dateien zwischen USB, HDD und dem Netzwerk kopieren.

3.3 Auswählen der Wiedergabeliste (Playliste) – Musik Playlist

Um ins Menü für die Musik-Wiedergabeliste zu kommen, wählen Sie die Playlist in dem Leitmenü.

3.4 Konfigurationsmenü auswählen

Um das Konfigurationsmenü einzugeben, wählen Sie

auf der Fernbedienung oder wählen Sie Setup in der Leitmenüseite aus.

4. Konfigurationsmenü (Setup Menu)

Das Konfigurationsmenü ermöglicht Ihnen, Sprache, Audio, Video, Datensatz, Netzwerk und Systemeinstellungen zu konfigurieren. Um das Menü einzugeben, wählen Sie Konfiguration vom Handbuch Menü aus oder drücken Sie

auf der Fernbedienung.

4.1 Veränderung der Spracheinstellungen

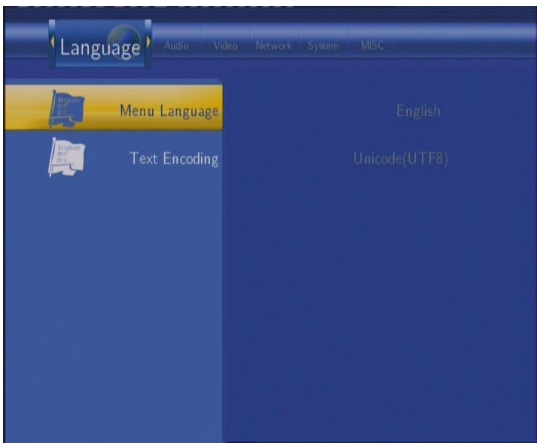

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die **Sprache-**Leiste **(Language)** aus der Menüleiste zu wählen.

Sprachmenü	Wählen Sie hier aus, um die OSD-Sprache zu wählen (Bildschirmanzeige). 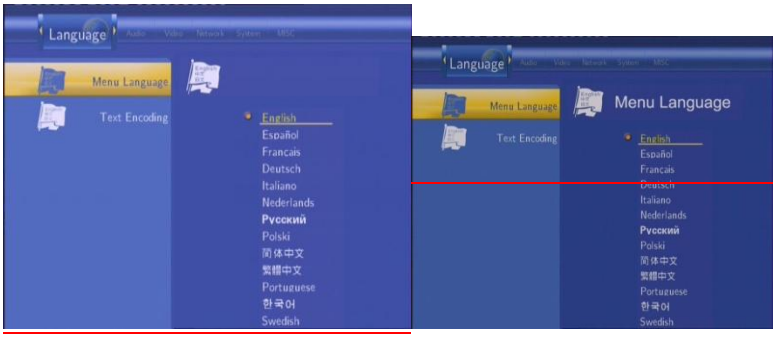 Drücken Sie und , um die Sprache auszuwählen.

	Drücken Sie zur Bestätigung.

Textverschlüsselung	Wählen Sie hier aus, um Textverschlüsselung einzustellen. 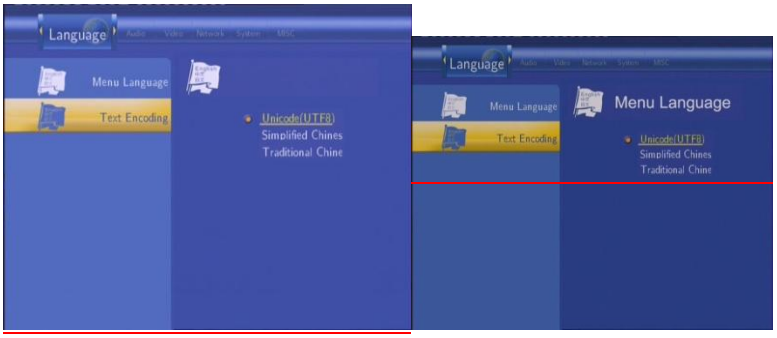 Drücken Sie und , um die Sprache auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung.

4.2 Veränderung der Audioeinstellungen

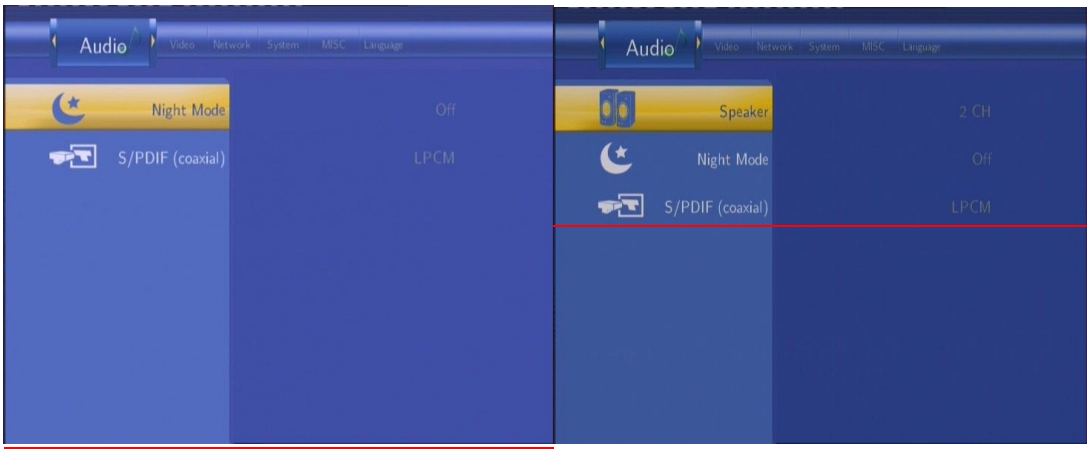

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die **Audio** (**Audio**) Leiste aus der Menüleiste zu wählen.

~~**Lautsprecher**~~	~~Wählen Sie diese Taste aus, um die Lautsprecher einzustellen.~~

	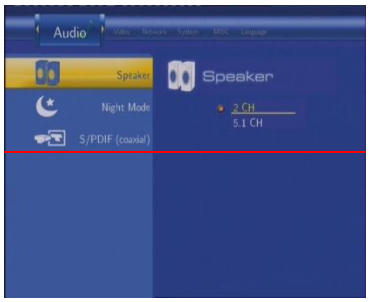 Drücken Sie und , um 2CH, und 5.1CH umzuschalten. Drücken Sie zur Bestätigung.
Nachtmodus	Wählen Sie dieser Taste aus, um Nachtmodus einzustellen. 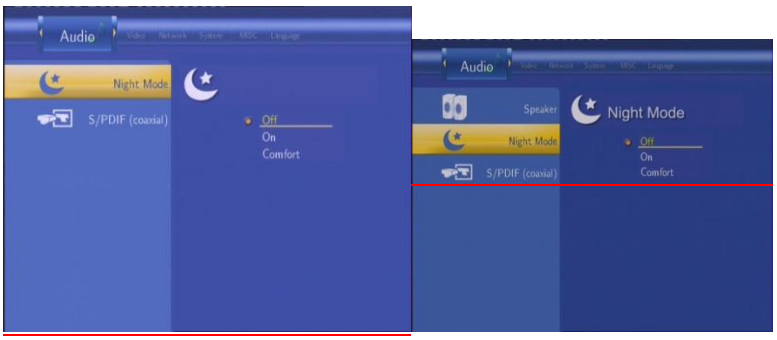 Drücken Sie und um vom AUS, EIN und Komfort auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung.
S/PDIF	Wählen Sie diese Taste aus, um S/PDIF Modus auszuwählen.. 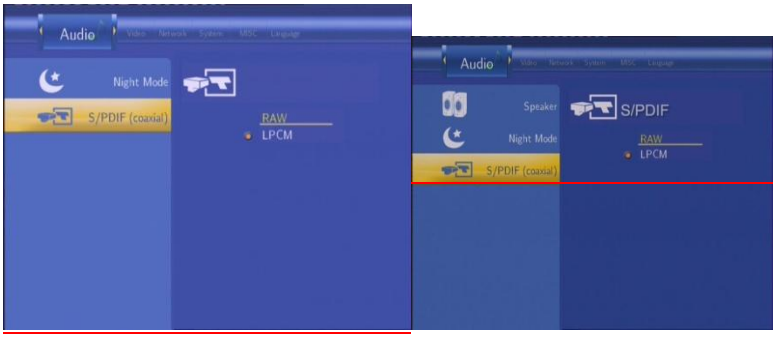 Drücken Sie und um vom Raw, und LPCM auszuwählen.. Drücken Sie zur Bestätigung.

4.3 Veränderung der Videoeinstellungen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die **Video** (**Video**) Leiste aus der Menüleiste zu wählen.

Bildseitenverhältnis	Wählen Sie diese Taste aus, um das Bildseitenverhältnis einzustellen. 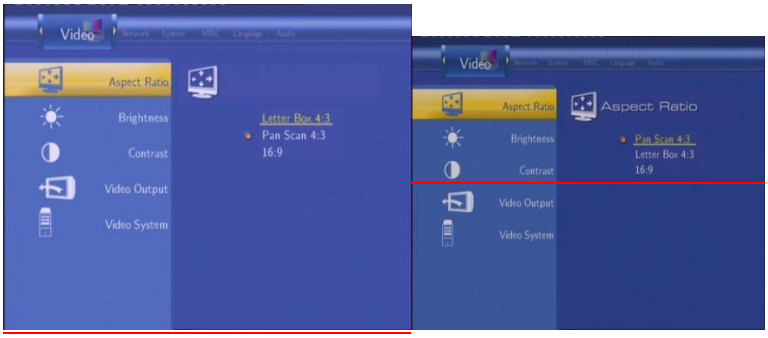

	Drücken Sie und , um vom Bildformat (Pan Scan 4:3) und Briefkasten (Letter Box 4:3 oder 16:9) auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung. **Pan Scan 4:3**: Zeigt ein breites Bild auf dem ganzen Bildschirm an und schließt die redundanten Teilen aus. Wählen Sie dieses aus, wenn ein Standard 4:3 Fernsehapparat angeschlossen ist. **Letter Box 4:3**: Zeigt ein breites Bild mit zwei schwarzen Streifen auf dem oberen Teil und unteren Teil des 4:3 Bildschirmes an. Wählen Sie dieses aus, wenn ein Standard 4:3 Fernsehapparat angeschlossen ist. **16:9**: Komprimiert die Abbildung, um sie zu konvertieren. Wählen Sie dieses aus, wenn ein Standard 16:9 Fernsehapparat angeschlossen ist.
Helligkeit	Wählen Sie diese Taste aus, um Helligkeitsebenen einzustellen. Drücken Sie und , um die Helligkeitspegel einzustellen. Die neuen Einstellungen sind auf dem Bildschirm vorangezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung.
Kontrast	Wählen Sie diese Taste aus, um den Kontrastpegel einzustellen. 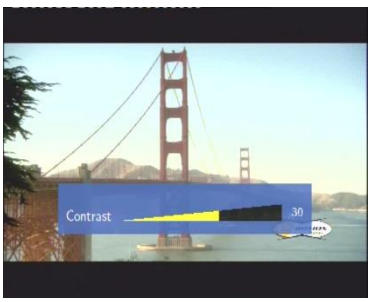 Drücken Sie und , um den Kontrastpegel einzustellen.

	Die neuen Einstellungen sind auf dem Bildschirm vorangezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung.
Video AUS Anschluss (Video OUT jack)	Wählen Sie diese Taste aus, um den Videoausgabetyp einzustellen. 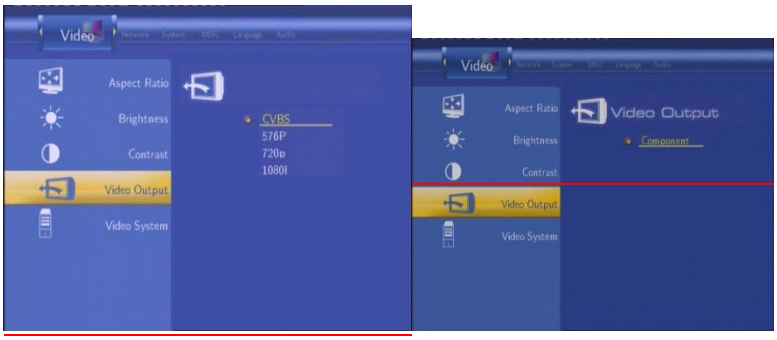 Drücken Sie und um den Videoausgabetyp je nach Ihren Vorlieben einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung.

Videosystem	Wählen Sie aus, um das Fernsehsystem einzustellen. 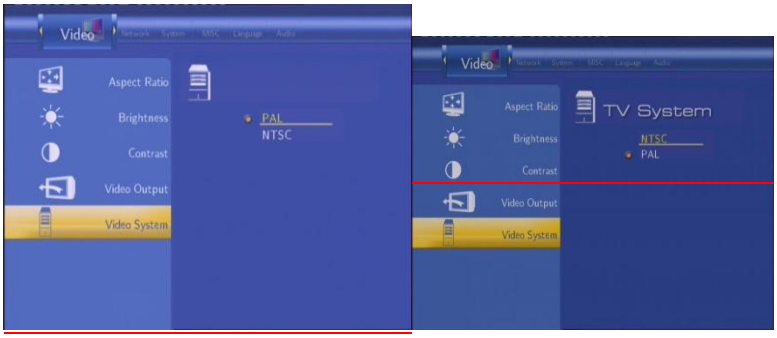 Drücken Sie und um den Videoausgabetyp je nach Ihren Vorlieben einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung.

4.4 Veränderung der Netzwerkeinstellungen

Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung unter der Drahtlosfunktion nach, welche sich in der Verpackung des EMTEC Wi200 befindet, um detaillierte Auskünfte über die Einstellungen zu erhalten

4.5 Veränderung der Systemeinstellungen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die **System** Leiste aus der Menüleiste zu wählen.

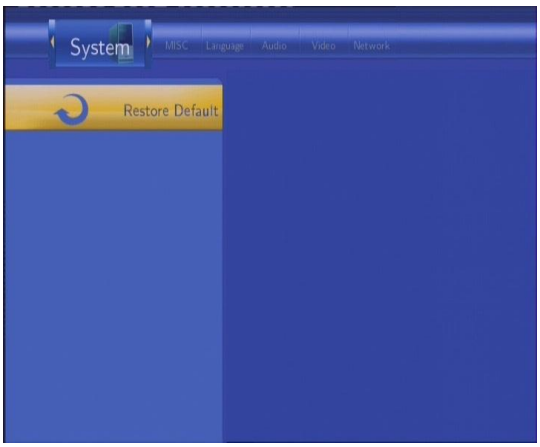

Wiederherstellungsstandard	Wählen Sie aus, um die Werkeinstellungen wiederherzustellen.

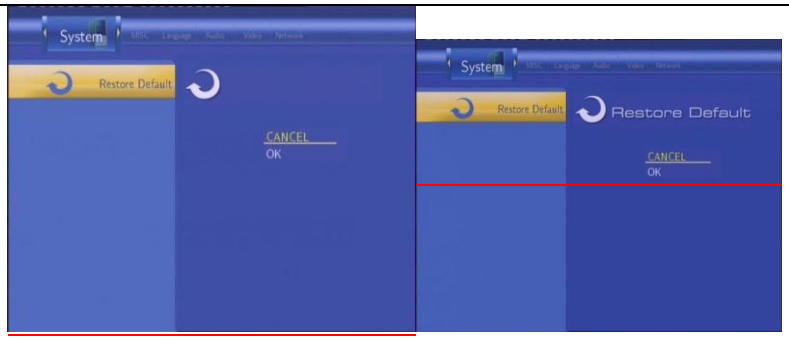

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **OK** und Drücken Sie **Enter** um die Werkeinstellungen wiederherzustellen. (Ihre individuellen Einstellungen werden verloren gehen und zurückgesetzt)

4.6 Verschiedenes

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die **System** Leiste aus der Menüleiste zu wählen.

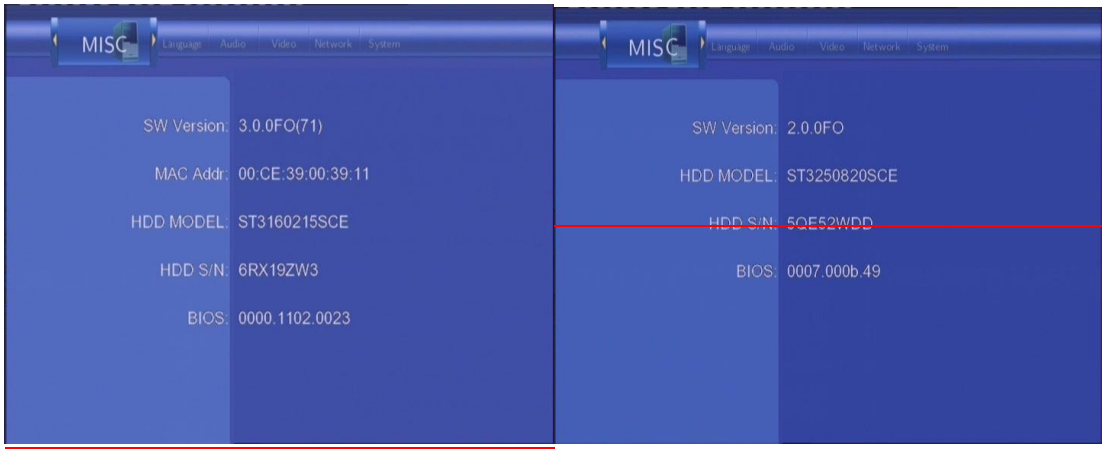

5. BROWSERMENÜ

Das Browsermenü ermöglicht Ihnen, Musik, Fotos und Filme, die auf einer HDD, einem externen USB Gerät, einer Speicherkarte und im Netzwerk gespeichert sind, zu suchen und abzuspielen. Um das Menü einzugeben, wählen Sie **Browser** vom **Handbuch** Menü aus.

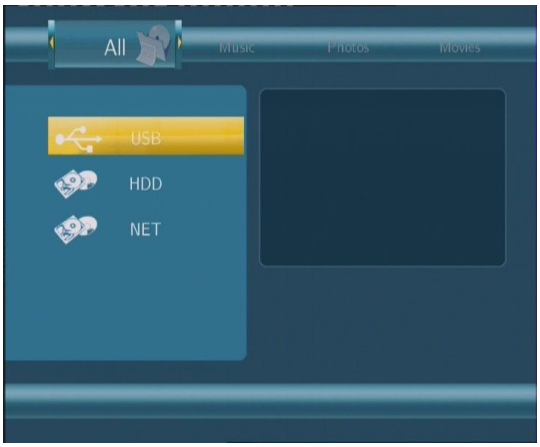

Drücken Sie und um den Datenträger auszuwählen, in der die Klips gespeichert sind. Wählen aus HDD, USB, CARD, NET und drücken Sie .

Wenn die Daten über HDD, USB Gerät und Speicherkarte verbunden sind oder das System an ein Netzwerk verbinden, können Sie Fotos durchsuchen, Musik hören and Filme sehen.

5.1 Alles durchsuchen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die Fotos Leiste auszuwählen.

Alle Verzeichnisse und unterstützten Inhalte werden angezeigt. Drücken Sie und um das Verzeichnis oder die Datei die Sie durchsuchen möchten auszuwählen, und drücken Sie um zu bestätigen.

5.2 Musik durchsuchen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die Music Leiste auszuwählen.

Alle Verzeichnisse und unterstützten Audiodateien in dem aktuellen Verzeichnis werden angezeigt. Drücken Sie und um die Datei auszuwählen, die Sie spielen wollen und drücken Sie .

Drücken Sie und ein Hilfsprogrammmenü erscheint, welches Ihnen ermöglicht, die gespielte Musik zu Ihrer Spielliste hinzufügen.

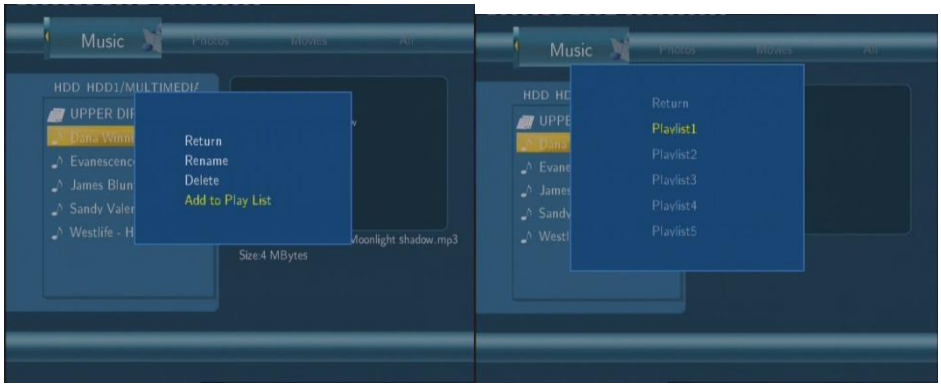

5.3 Fotos durchsuchen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die Fotos Leiste auszuwählen.

Alle Verzeichnisse und unterstützten Bilddateien im aktuellen Verzeichnis werden angezeigt. Drücken Sie und um das Foto, das Sie ansehen möchten auszuwählen und drücken Sie dann. Das Foto wird als Vollbild angezeigt.

Hinweis:

1. Wenn das Foto im Vollbildmodus angezeigt wird, beginnt die Diaschau automatisch.

2. Während Sie den Musikdateien zuhören, können Sie gleichzeitig die Fotos durchsuchen.

Während Sie ein Foto ansehen, können Sie oder drücken, um ein Foto in einen bestimmten Winkel zu drehen. Außer Drehen können Sie die Fotos vergrößern oder verkleinern (Ein/Aus) indem Sie drücken. Drei Zoompegel sind verfügbar.

5.4 Filme durchsuchen

Drücken Sie und auf der Fernbedienung um die Fotos Leiste auszuwählen.

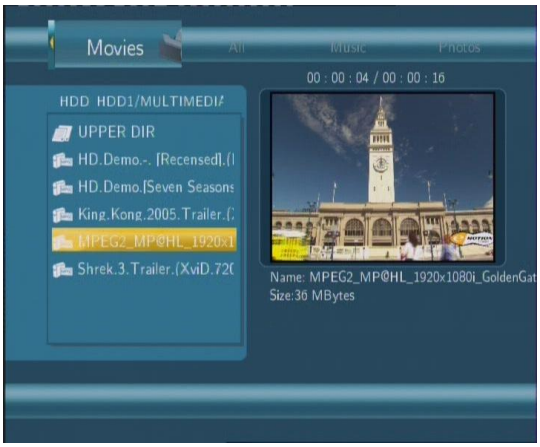

Alle Verzeichnisse und unterstützten Videodateien in dem aktuellen Verzeichnis werden angezeigt. Drücken Sie und wählen Sie den Film, den Sie sehen möchten, drücken Sie dann . Der Film wird im Vollbildmodus gespielt.

Diese Filmsuchfunktion unterstützt DAT, VOB, IFO, MPG, AVI, und TS Formatdateien.

Während Sie einen Film im Vollbildmodus sehen, können Sie

drücken, um die Abbildung zu vergrößern oder zu verkleinern. (Zoom Ein/Aus) Drei Zoompegel sind verfügbar.

5.5 Mit WLAN durchsuchen

Sie können per Datenstream Multimediadaten, die sich im Netzwerk befinden (Ethernet oder WLAN) wiedergeben.

Vergewissern Sie sich bitte, ob Sie die obenstehenden Nutzungshinweise gelesen und die richtigen Einstellungen vorgenommen haben, bevor Sie weiterlesen.

Es gibt zwei Wege die gemeinsame Multimediadateien auf Ihrem lokalen Netz ausfindig zu machen, wenn Sie NETZ im Browsermenü auswählen. Sie können die Arbeitsgruppe oder Meine Abkürzungen (`My Short Cuts') durchsuchen.

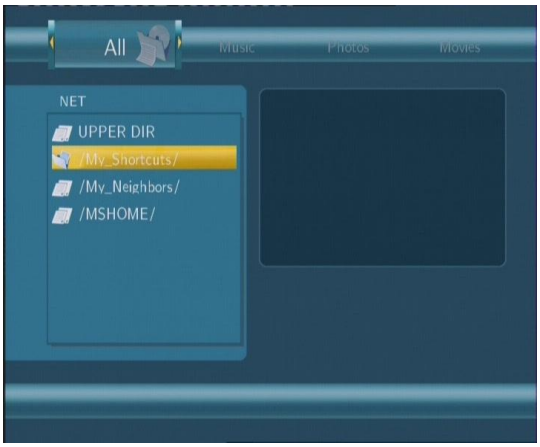

5.5.1 Durchsuchen der Arbeitsgruppe

Sie können die Arbeitsgruppe, der Ihr PC angehört, von der Arbeitsgruppenliste wählen, Ihren PC- Namen finden und zur Bestätigung drücken.

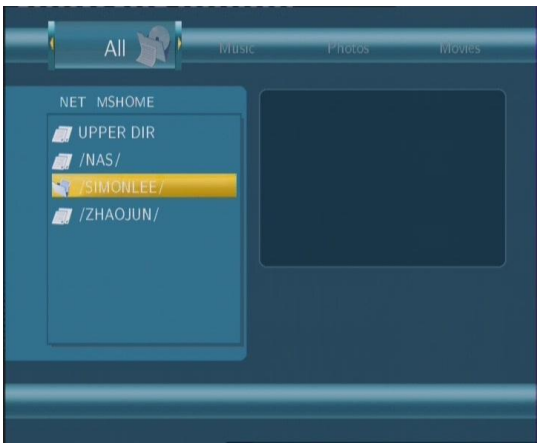

Als nächstes wählen Sie die gemeinsame Multimediadatei aus, die Sie durchsuchen wollen.

Hinweis: Während des Browsen von HD Videodaten (Auflösung bis zu 720p/1080i/1080p) via Ethernet oder WLAN muss das Video zwischengespeichert werden. Dies ist wegen der limitierten Netzwerkgeschwindigkeit oder Verbindungsqualität ein normaler Vorgang.

5.5.2 ‘Meine Abkürzungen’ durchsuchen

Sie können auch ´Spezifischer Dateiserver IP' einstellen und darauf über 'Meine Abkürzungen' im Menü zugreifen.

Drücken Sie

und das Menü wird angezeigt.

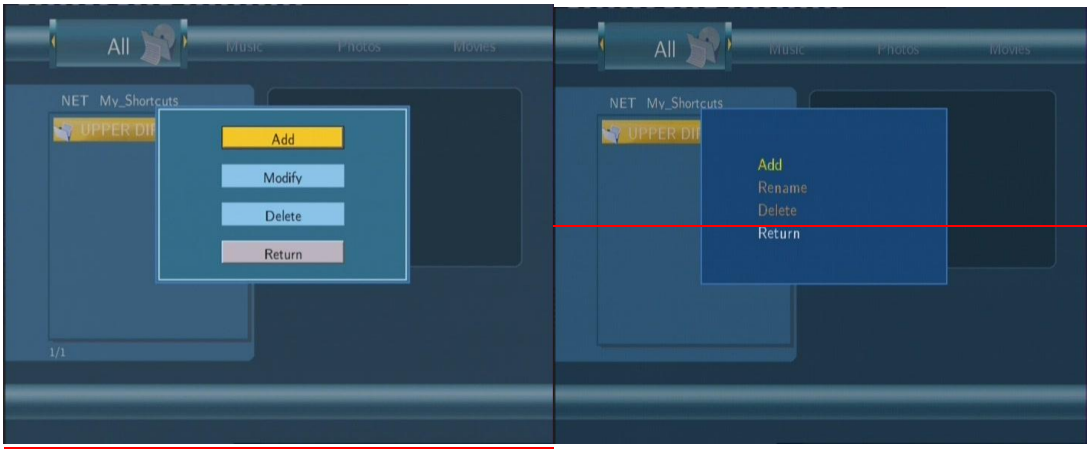

Netzwerkbrowser	Wählen Sie diese Taste aus, um Netz-Benutzer Namen, Netz-Kennwort sowie spezifischen Dateiserver IP einzustellen. 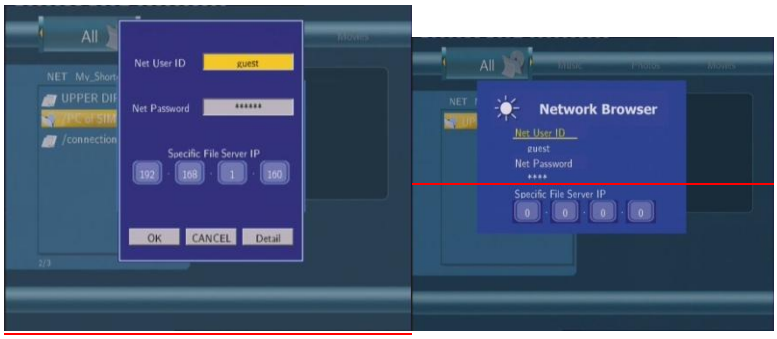

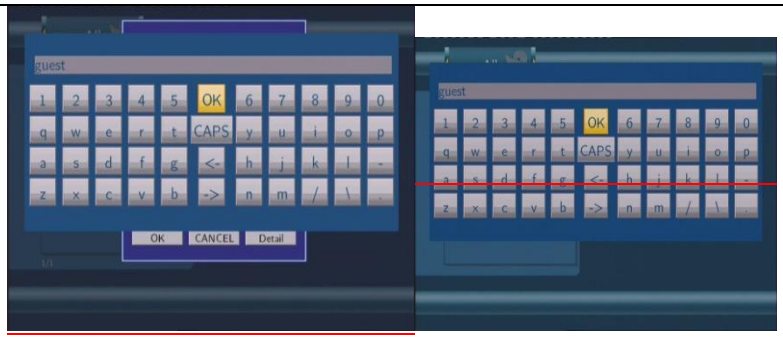

Wählen Sie den Benutzernamen aus und die Eintragsanzeige erscheint.

Benutzen Sie die Navigationspfeile, um Buchstaben und Nummer auszuwählen. Wählen Sie Großschreibungen (**CAPS)** aus, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Drücken Sie <- Um einen Buchstaben zu löschen. Drücken Sie -> um ein Leerzeichen einzufügen. Drücken Sie bei der Eingabe jedes Buchstabe oder jeder Nummer.

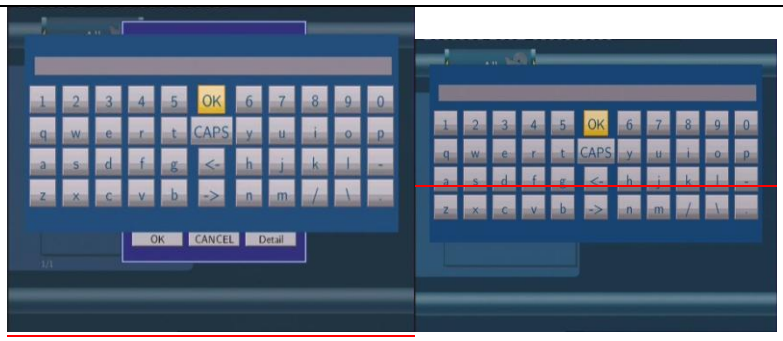

Wählen Sie Netz-Kennwort aus, und die Eintragsanzeige erscheint. Siehe oben.

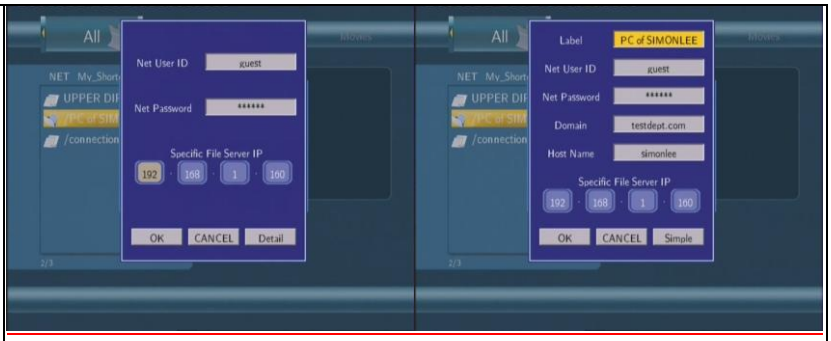

Wählen Sie spezifischen Dateiserver IP aus und verwenden Sie die Navigationstasten und Zifferntasten, um die IP-Adresse einzugeben.

Drücken Sie zur Bestätigung.

Wählen die Verknüpfung, die Sie erzeugt haben und drücken Sie zur Bestätigung.

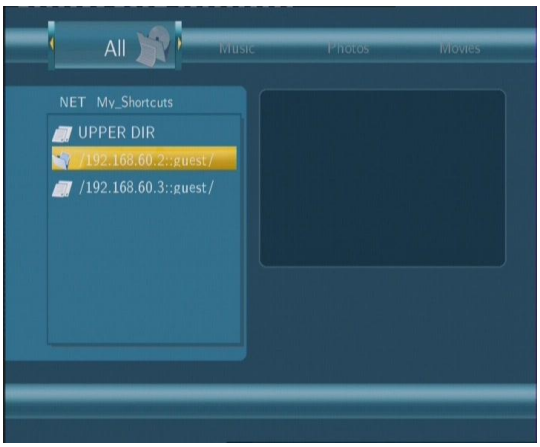

Als nächstes wählen Sie die gemeinsame Multimediadatei aus, die Sie durchsuchen wollen.

6. Dateikopiermenü

Wählen Sie **Kopieren** aus dem **Leit-Menü** und gehen Sie in das **Dateikopie** Menü, wo Sie Dateien zwischen HDD und USB Geräten sowie dem Netzwerk kopieren können.

Schritt 1: Wählen Sie die Ausgangs- und die Zieleinheit aus.

Drücken Sie und um das Gerät auszuwählen. Drücken Sie um abzubrechen, und für die weiteren Schritte.

Schritt 2: Wählen Sie die Quellendateien aus, die Sie kopieren wollen.

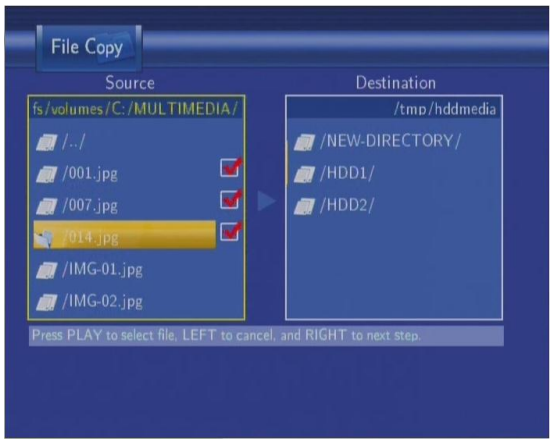

Drücken Sie PLAY um Dateien auszuwählen, um abzubrechen und um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Schritt 3: Wählen Sie den Zielordner aus, um die oben genannten Dateien zu speichern.

Drücken Sie und um den Ordner auszuwählen. Drücken Sie um abzubrechen, und um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Schritt 4: Mit dem Kopieren der ausgewählten Dateien fortfahren.

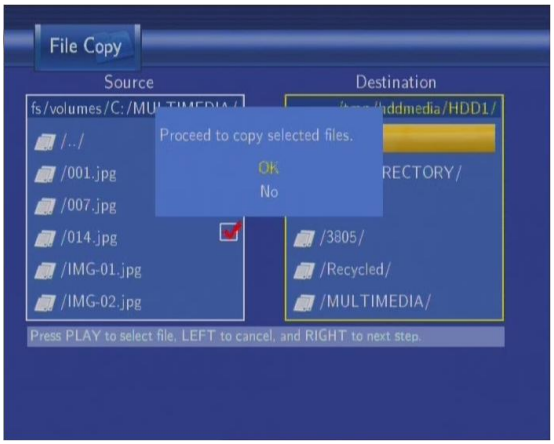

Drücken Sie und um OK zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung. Der Kopiervorgang wird gestartet.

7. Musikfolgemenü

Das Musikfolgemenü ermöglicht Ihnen, Ihre Musikfavoriten in der Wiedergabeliste zu durchsuchen und zu abzuspielen. Um in das Menü zu gelangen, wählen Sie Playlist/Wiedergabeliste im Leit- Menü aus oder drücken Sie

auf der Fernbedienung. Es gibt bis zu 5 Musikfolgen.

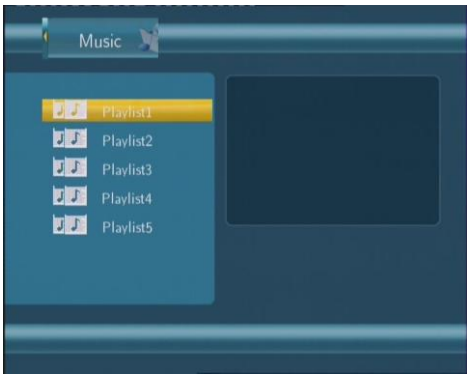

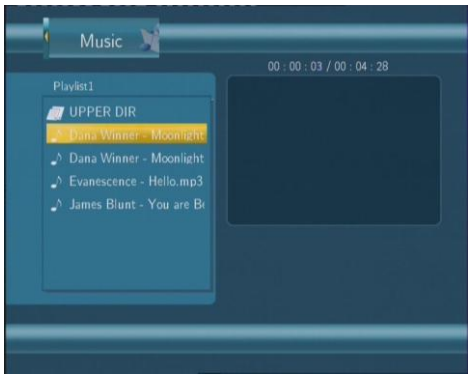
Music
00 : 00 : 03 / 00 : 04 : 28
Playlist1
UPPER DIR
Dana Winner - Moonlight
Dana Winner - Moonlight
Evanescence - Hello.mp3
James Blunt - You are Be

Bitte beachten Sie ***5.2 Musik durchsuchen*** um zu erfahren, wie Sie Musikdateien zu der Musikfolge hinzufügen können.

8. NAS Funktion

Dieser Player kann als NAS (Network Attached Storage) Laufwerk genutzt werden. Er kann via Ethernet oder WLAN an das Netzwerk angeschlossen werden. Dies erlaubt dem Heimanwender eine günstige Speicherung und Vorhaltung von Daten.

Wenn die Netzwerkverbindung korrekt hergestellt wurde und einsatzbereit ist, geben Sie: \\NAS oder ~~\\IP~~\\IP Address im Ausführen Fenster ein (über das Startmenü zu finden), oder geben Sie in der Adressleiste des Internet Explorers die IP Adresse des Players ein (z.B.: ~~\\192.168.0.9~~\\192.168.0.9 oder ~~\\NAS~~\\NAS) und drücken Sie dann die Eingabetaste der Tastatur.

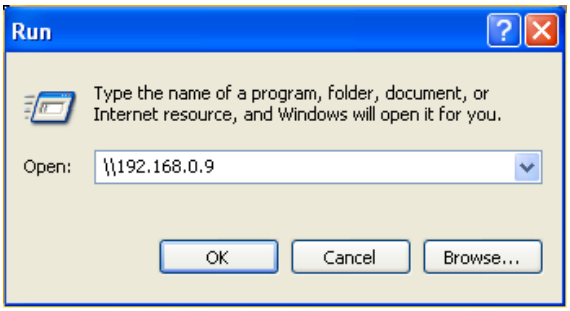

Jetzt können Sie die auf dem Player befindlichen Daten betrachten und bearbeiten. Auf diesem Weg können Sie auch Daten zwischen dem PC und dem Player wiedergeben und kopieren.

Hinweis: NTFS Partitionen der Festplatte können ausschließlich gelesen werden.

9. Firmwareinstallation und Aktualisierung

Die Firmware ist das Betriebssystem (OS) von Ihrem Gerät.

9.1 Firmware Installation

Wenn Sie zum ersten Mal eine SATA HDD (egal ob neu oder alt) im Player installieren, stellen Sie sicher, dass Sie zuvor die folgenden Schritte gelesen haben.

Schritt 1: Datensicherung

Bitte legen Sie eine Datensicherung auf der HDD an, bevor Sie sie im Player installieren. Denn die folgenden Schritte werden die Festplatte formatieren und ALLE DATEN LÖSCHEN, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Schritt 2: Die HDD installieren

Beachten Sie das HDD Installationshandbuch, und installieren Sie die HDD auf dem Player.

Schritt 3: Das USB Stift einrichten

Für die Firmware Installation benötigen Sie ein USB Stift. Kopieren Sie die 6 Dateien aus dem USB Stift Installationsordner der Treiber CD zu dem Root Verzeichnis Ihres USB Stifts.

Schritt 4: USB Stift anschließen

Schließen Sie das USB Pen Drive an den USB HOST Port des Players an.

Schritt 5: Halten Sie die STANDBY Taste gedrückt

Halten Sie die STANDBY Taste auf der Vorderseite gedrückt, und lassen Sie sie nicht los.

Schritt 6: Stromkabel anschließen

Schließen Sie das Stromkabel an dem DC IN Anschluss an, betätigen Sie den POWER Schalter auf der Rückseite, und warten Sie ca. 3 Sekunden oder länger, und nehmen Sie Ihren Finger dann von der STANDBY Taste.

Die Firmware Installation wird in 30 Sekunden beginnen. Die LED Anzeige auf der Vorderseite wird während der Installation aufleuchten. Wenn mit einem Fernsehgerät verbunden, so wird eine gelbe Installationsseite auf dem Bildschirm erscheinen.

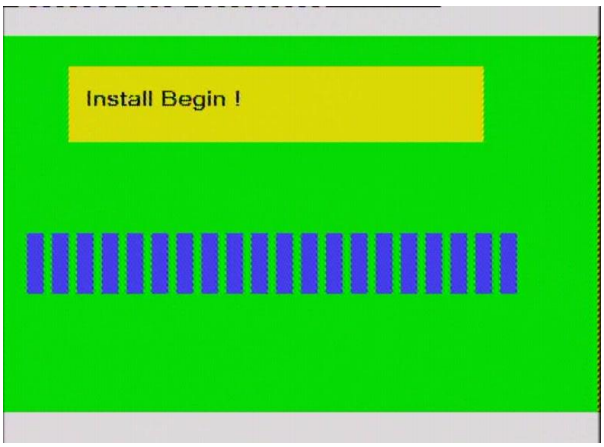

Warten Sie ca. 10 Minuten, die Installation wird zu Ende geführt, die LED Anzeigen werden aufhören zu leuchten und der Player wird automatisch in den Standby Modus übergehen. Dann können Sie die STANDBY Taste auf der Vorderseite oder der Fernbedienung drücken um den Player zu aktivieren und zu starten.

Anmerkung:

Das Gerät während der Installation nicht ausschalten;

Während der Installation den USB Stift nicht entfernen.

9.2 Firmware Upgrade

Firmwareaktualisierungen können neue Merkmale, Verbesserungen und BugFix (Virenschutz) beinhalten.

Um zu kontrollieren ob Sie die neuste Version der Firmware besitzen:

1. Wählen Sie MISC im Einstellungsmenü;
2. Die Version der Firmware wird hinter der SW Version angezeigt;
3. Vergleichen Sie diese mit der aktuellsten Version der Firmware.

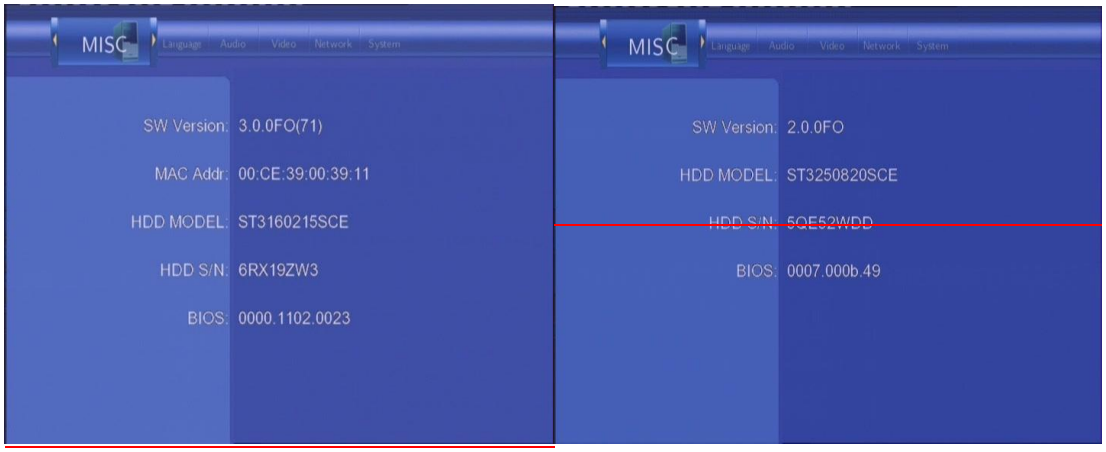

Laden Sie die aktuellste Firmware von unserer Webseite herunter.

Schritt 1: USB Stift einrichten

Kopiere Sie die 6 Dateien in das Roots-Verzeichnis Ihres USB Stifts..

Schritt 2: ‘part.txt’ modifizieren

Öffnen Sie die Datei ‘part.txt’ in dem USB Stift mit WordPad, und stellen Sie sicher dass Sie ‘option:install’ in ‘option:upgrade’ umändern.

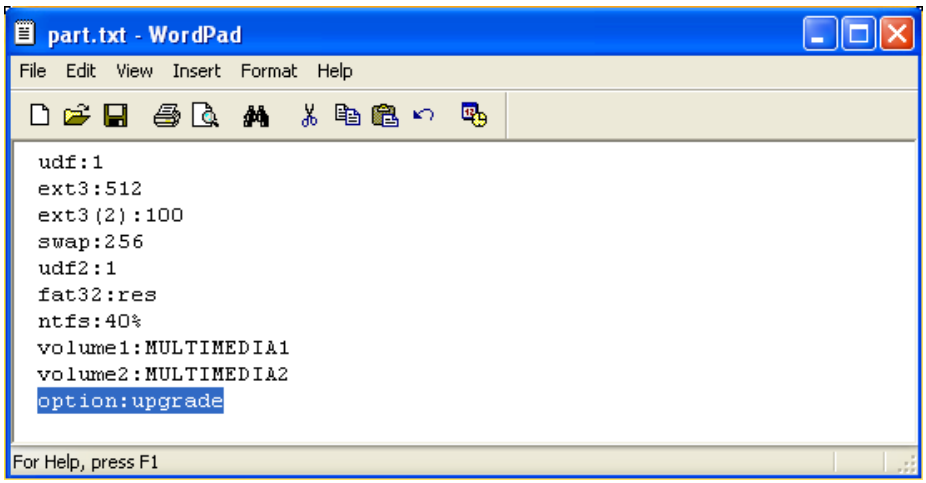

Artikel	Beschreibung
Option:install	Diese Option wird die Firmware Installation durchführen, dies wird die gesamte HDD formatieren (Alle Daten auf der HDD werden entfernt).
option:upgrade	Diese Option wird die Firmware Aktualisierung durchführen (Multimedia Partitionen werden beibehalten).

Anmerkung:

Bitte modifizieren Sie die anderen Abschnitte in 'part.txt' nicht, sonst kann es zu einem Installationsfehler kommen.

Schritt 3: Wiederholen Sie Schritt 4, Schritt 5 und Schritt 6 in 8.1 *Firmware Installation*.

Hinweis: Wenn Installation oder Aktualisierung beendet wird, werden mehrere Systempartitionen erstellt. Bitte löschen Sie keine dieser Partitionen im Falle eines Festplattenfehlers.

10. ANHANG

10.1 Technische Angaben

USB UNTERSTÜTZT:

- USB HDD
- Andere USB Massenspeichergeräte
- USB 2.0

INHALTSFORMATE UNTERSTÜTZT:

- DAT/VOB/IFO/MPG/AVI/MPEG-2 TS:
- MP3/OGG/WMA
- Kompressionsrate zwischen 32 kbps und 320 kbps
- JPEG/BMP

UNTERSTÜTZTE VIDEO CODECS:

- MPEG-1/MPEG-2
- MPEG-4 ASP: XviD

UNTERSTÜTZTE AUDIO CODECS:

- MP2/MP3/OGG Vorbis/WMA Standard (DRM, Profi und entwickeltes Profil werden nicht unterstützt)/PCM

UNTERTITELFORMATE UNTERSTÜTZT:

- SRT, SMI, SSA

VIDEO AUS Spezifikationen

Kombinierter Ausgang	1 Vpp 75 Ohm
Komponenten-Ausgang	Y:1 Vpp 75 Ohm
	Cb:0.7 Vpp 75 Ohm
	Cr:0.7 Vpp 75 Ohm
HDMI	HDMI v1.1

AUDIOLEISTUNG

DA-Konverter	24-bit/192kHZ
AD- Konverter	24-bit/96kHZ
Lärm-Signal (1kHZ)	≥ 95dB
Dynamikbereich (1kHZ)	≥90dB
Kanal Trennung	≥95dB
Gesamte Oberschwingung	

Verzerrung (1kHZ)	≤ 85dB

NETZWERK FUNKTION

Ethernet	10/100Mbps Auto-Negotiation
WLAN	IEEE 802.11b/g, bis zu 54Mbps (wird durch den optional erhältlichen WLAN USB Adapter unterstützt.)

ALLGEMEIN

Stromversorgung	AC 100~240V	50~60Hz
EIN/AUS-Schalter	Ca. 35 W	
Verbrauch		
Betrieb	+5°C to +35°C (+36°F to +95°F)	
Temperatur		
Betriebsluftfeuchtigkeit	5% zu 80% RH	
Festplatte	3.5'' SATA HDD	
Maßzahlen		
(W/H/D)	211.5 x57x152mm	
Nettogewicht	Ca. 1,2kg	

Hinweis: Änderungen der Spezifikationen und des Entwurfs dieses Produktes sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

10.2 Häufig gestellte Fragen

Frage 1. Mein Computer erkennt den Player nicht.

Antwort:

Stellen Sie sicher, dass der Player eingeschaltet ist. Wenn er nicht eingeschaltet ist, wäre der Computer nicht im Stande den Player zu finden

(2) Stellen Sie sicher, dass der Player mit dem PC verbunden ist. (siehe 4.2.1 zum Verbinden des Players mit dem Computer)

(3) Falls Sie Windows 98SE benutzen, installieren Sie zuerst die USB Treibersoftware. Führen Sie nach der Installation des Programms einen Neustart durch und verbinden Sie den Player erneut mit Ihrem Computer. (siehe 4.2.1 zum Verbinden des Players mit dem Computer)

(4) Es könnten Störungen im Programmablauf auftreten, falls sie die Windows 98SE Treibersoftware auf den Betriebssystemen Windows® XP, Windows 2000, oder Windows ME Edition installiert haben.

(5) Es wird nicht empfohlen, die USB Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Computers zu benützen, da die vorderen USB Anschlüsse meist aus unversorgten Netzknoten bestehen, und ein reibungsloser Ablauf somit nicht garantiert werden kann.

Frage 2. Wenn ich versuche das USB- Gerät zu trennen, erhalte ich die Nachricht: „Das Gerät 'Generic volume' konnte im Augenblick nicht beendet werden. Versuchen Sie das Gerät später zu trennen.“ Was kann ich in diesem Fall tun?

Antwort:

Schließen Sie alle Programme, inklusive dem Windows® Explorer, die auf Daten des Players zugreifen können. Ist die Trennung aber nicht möglich, schließen Sie alle Programme und warten Sie 20 Sekunden ab, dann versuchen Sie es erneut mit Hilfe der grünen Pfeiltasten. Sollte dies immer noch nicht funktionieren, sollten Sie de Player ausschalten und das USB Kabel trennen.

Frage 3. Ich entdecke neue Dateinamen und Ordnernamen, die ich nie erstellt habe oder die merkwürdige Namen haben.

Antwort:

Höchstwahrscheinlich ist die Belegungstabelle des Players (FAT), die für die Benennung der Dateien zuständig ist, beschädigt. Grund dafür könnte eine zu schwache Batterieleistung des Players sein, speziell im Laufe des Lese- und Schreibevorganges auf Ihrem Computer während einer bestehenden USB Verbindung Die Betriebssysteme Windows und Macintosh schreiben oft Zusatzdateien (z.B. für die Finderdefinition oder Systemwiederherstellung) auf die Festplatte. Diese Zusatzdateien sind aber normal und schaden dem Player nicht.

Frage 4. Ich habe meinen Player dazu verwendet, Daten zwischen verschiedenen Computern zu transferieren. Würde eine Defragmentierung der Festplatte des Players schaden?

Antwort:

Eine Defragmentierung der Player-Festplatte ist nur nach einer Transferierung vieler Dateien auf und vom Player sinnvoll. Sie können aber die Defragmentierungsoption Ihres Players jederzeit nutzen, da sie dem Player nicht schaden kann. Stellen Sie lediglich sicher, dass während der Windows® Defragmentierung Utility keine anderen Programme in Verwendung

sind. Weiterhin ist es wichtig, dass der Player, während des Vorganges, mit dem externen Energieadapter verbunden ist.

Frage 5. Meine Dateien sind vom Player verschwunden.

Antwort:

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Dateien mit dem richtigen Browser durchsuchen. Dies bedeutet, dass Sie darauf achten sollten, korrekt gefilterte Suchmasken und Ansichten (z.B. Photos, Musik, Filme, etc.) zu verwenden.

Frage 6. Warum können manche Foto-Formate nicht in der Fotofunktion angezeigt werden?

Antwort:

Im JPEG Format gibt es verschiedene Anzeigeoptionen. Der Player unterstützt nicht alle Optionen, daher sollten Sie, wenn nötig Ihr Fotoformat auf folgende Weise ändern:

(1) Benützen Sie das Programm Photoshop, um das Photo zu öffnen;

(2) Wählen Sie aus dem Menü "Datei" dann "Speichern unter“ (siehe linkes Bild) und wählen Sie als Bildformat "JPEG". Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie anschließend auf den "Speichern"-Icon.

(3) Daraufhin erscheint ein neues Fenster (siehe rechtes Bild). Wählen Sie "Grundlinie“ oder „Optimierte Grundlinie“.

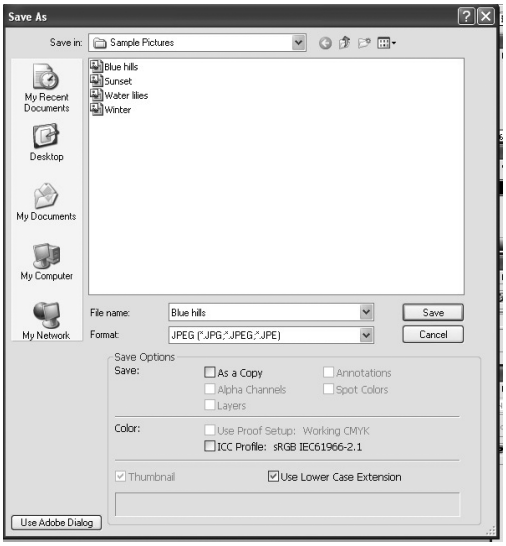

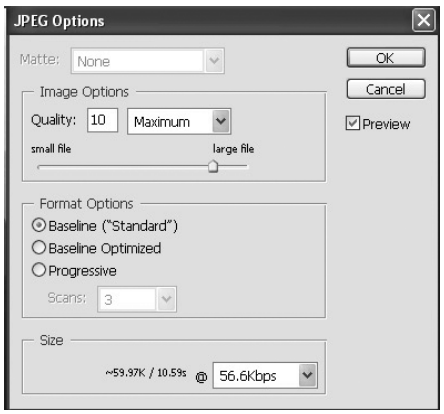

(4) Klicken Sie anschließend auf „OK“

Frage 7. Warum blinkt der Fernseher während des Betriebs kurz, zeigt einen blauen Bildschirm oder einen Bildschirmschoner?

Antwort:

Dies ist völlig normal, da das System bei erstmaliger Benützung die entsprechenden Parameter einrichten muss, um ein korrektes Videosignal ausgeben zu können. Während der Initialisierung empfängt der Fernseher falsche oder instabile Signale, welche den Fernsehbildschirm zum Blicken bringen. Manche Fernseher behandeln diese Signale, als würde es sich nicht um Signale handeln, daher zeigen sie einen blauen Bildschirm („bluescreen“) oder einen Bildschirmschoner an.

Frage 8. Warum erscheint auf dem Bildschirm meines Fernsehers ein defektes Bild, wenn ich auf Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I schalte.

Antwort:

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fernseher Y/Pb/Pr 480P, 576P, 720P, 1080I Ausgaben unterstützt. Falls nicht, benutzen Sie stattdessen die A/V Signal-Anzeige, drücken Sie auf die „TV-System“-Taste Ihrer Fernbedienung und schalten Sie die Funktion TV Videoinput auf NTSC oder PAL um.

Frage 9. Warum ist die Tonausgabe für Film- und/oder Musikplayback defekt, wenn Y/Pb/Pr Outputkomponenten verwendet werden?

Antwort:

Die Outputkomponenten Y/Pb/Pr ermöglichen nur eine Übertragung von Videospuren und nicht von Soundsignalen. Während der Verwendung von Y/Pb/Pr sollten Sie daher den A/V-OUT Anschluss anstecken oder den S/PDIF Stecker anschließen, um die Soundausgabe zu ermöglichen.

Frage 10. Warum findet der Player die Festplatte nicht?

Antwort:

Stellen Sie sicher, dass die Firmware ordnungsgemäß installiert wurde, und dass keine Systempartitionen auf der HDD gelöscht wurden. Falls auf der Festplatte Fehler auftreten, sichern Sie bitte Ihre Dateien und installieren Sie die Firmware, mit Hilfe der Firmware-Installier-Software auf der Treiber- CD, welche zusammen mit dem Player geliefert wurde, erneut.

Frage 11. Während des Abspielens von Filmen in der Multimedia Partition können Tasten wie PREV, NEXT, A-B, usw. manchmal nicht benutzt werden.

Antwort:

Die oben genannten Funktionen gelten nur für IFO (DVD) Dateien.

10.3 Copyrights und Markenzeichen

Copyrights

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches darf in keiner Weise und in keinem Fall reproduziert oder weitergeleitet werden, weder elektronisch noch mechanisch, ohne die schriftliche Genehmigung des Copyright Besitzers.

Materialien die dem Copyright unterliegen, so wie Software, Musikdateien oder Filme sind durch lokales Recht geschützt, und dürfen nicht illegal kopiert oder ohne Genehmigung des Copyright Besitzers verwendet werden.

Markenzeichen

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Alle anderen Marken sind rechtmäßiges Eigentum ihrer Urheber.

10.4 Garantie

Was Ihre Garantie nicht abdeckt:

-Durch natürliche Auswirkungen entstandene Schäden, z.B. Feuer oder statische Entladung.

-Durch unbefugtes Reparieren, Umbauen oder Unfälle entstandene Schäden.

-Durch falschen Gebrauch oder Nachlässigkeit entstandene Schäden.

-Durch Teile, die verändert oder die in andere Systeme eingebaut werden verursachte Schäden. Weiter durch die Nutzung für institutionelle oder kommerzielle Zwecke entstandene Schäden.

-Verlust der Software des Kunden, der Firmware, von Informationen oder Daten.

-.Ungeeignete Handhabung oder Installation.

Für weitere Informationen bezüglich des Emtec Movie Cube Garantie und Serviceinformation besuchen Sie bitte unsere website www.emtec-international.com.

V1.0